

PURE

Move R3



Introduction

Thank you for choosing the Move R3. This user manual will get you up and running in no time. If you need more help, visit support.pure.com.

EN

DE

FR

IT

NO
DA

NL

Safety

 Before you use your Move R3, read the following safety instructions.

1. Read all the safety information and instructions before using the product. When passing this product to someone, include all documents.
2. If you do not follow the operating instructions provided, it may compromise the safety of your product and this may invalidate the warranty.
3. Do not expose the product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the product.
If liquid or water spills onto the product, switch it off immediately and contact your dealer.
If you are using a mains-powered adapter, do not touch the product with wet hands.
4. The internal battery in this product is not user replaceable. Do not expose the battery to excessive heat or naked flames. Ensure adequate ventilation and airflow around the product, particularly when charging. Dispose of the product in accordance with local environmental rules.
5. Using the product in rooms or climates with high humidity and temperatures may cause condensation to form inside the product, which can damage the product. Use the product in moderate climates only.
6. Do not use your product in extremely hot or cold temperature. Keep the device away from heat sources, such as radiators or gas/electric fires. Do not expose your product to naked flames, such as lighted candles.
7. To charge your product, only connect it to a supply source that meets the safety isolation requirements of EN60065 or EN60950-1 for an accessible safety extra low voltage circuit. For this connection, use either the supplied micro-USB cable or a suitably CE approved power adapter with the correct USB output rating.
8. Power the product using an external 5 V DC 1 A power supply. The maximum output current is 1 A, protected by an internal circuit.
9. Before you charge your product, ensure that the available supply voltage corresponds with the required operational voltage of the product.
10. Disconnect your product from the charging power supply if you will not use your product for a long period of time (for example, if you are going on holiday).
11. Always unplug your product from the charging power supply before cleaning. When cleaning the product, do not use any type of abrasive pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the product's surface.
12. To reduce the risk of electric shock, do not remove any screws. The product does not contain any user-serviceable parts inside. Product repairs should only be carried out by authorised personnel.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time. Consistent exposure to high volumes when using headphones can damage your hearing. Always check the volume level before you insert headphones into your ears. Use of headphones other than those supplied by Pure may expose you to hearing damage, as the high level volume warning on the device may be inaccurate. Use of headphones while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. If you find that listening to your Move is distracting while operating any type of vehicle or performing an activity that requires your full attention, stop listening to your Move.



User: The battery is not user serviceable. Do not attempt to replace the internal battery in the product.
Service Personnel only: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



Risk of injury when charging the product in direct sunlight. Only charge the product when it is not in direct sunlight.



Ensure adequate ventilation and airflow around the product, particularly when charging.



Cease to use the device if there are any abnormalities during operation, such as high temperature, discoloration, bulging, leakage, and so on.

Symbols on the product and in the user manual



Potentially serious risk to your personal safety. To avoid possible injury or death, obey all safety notices with this symbol.



Caution. Read the user manual before use.



Caution. Avoid listening at high volume levels for long periods of time.



5 V DC 1A power supply.






Where to switch on the product or put it in standby.

Contents

Introduction	1	Timers	17
Safety	2	Setting a sleep timer	17
Contents	4	Settings	18
Overview	5	Clock settings	18
What's in the box	5	Display settings	19
Controls	6	Changing the audio settings	20
Connections	7	Changing the language	21
Display	8	Resetting to factory settings	21
Getting started	9	Updating the software	21
Charging your Move	9	Performing a battery reset	22
Switching on for the first time	9	Specifications	23
Locking and unlocking your Move	10		
Digital radio	12		
Listening to digital radio	12		
Changing the radio station	12		
Performing an autotune	12		
FM radio	13		
Listening to FM radio	13		
Changing the radio station	13		
Changing search settings for radio stations	13		
Changing between stereo and mono reception	14		
Presets	15		
Storing presets to preset 1 or 2	15		
Storing presets to the preset list	15		
Listening to presets	16		


Overview

What's in the box

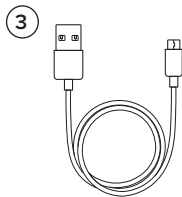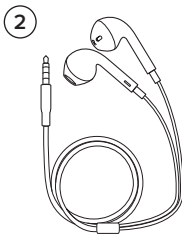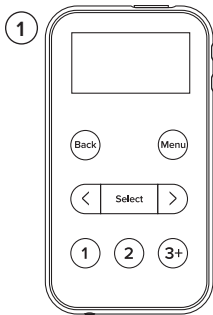

- 1** Move R3 **3** Micro-USB cable (for power only)
2 Headphones


Controls

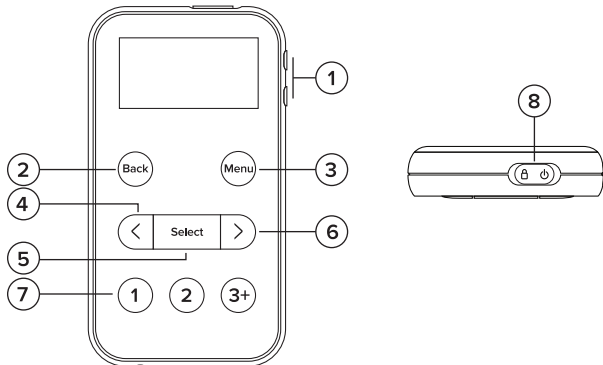

- 1 Volume** Press to change the volume.
- 2 Back** Press to go back to the previous menu.
- 3 Menu** Press to open the main menu.


- 4 Previous** Press to choose the previous radio station or menu option.
- 5 Select** Press to select a radio station or menu option.
- 6 Next** Press to choose the next radio station or menu option.
- 7 Presets** Press to listen to your presets. Press and hold to store the current radio station to a preset.
- 8 Power/Lock** Slide to the  position to lock the buttons. Slide to the middle position to unlock the buttons.
Slide to the  position to switch on your Move. Slide to the  position and hold to switch off your Move.

Connections



- 1** 3.5 mm headphone socket
- 2** Micro-USB socket

Display

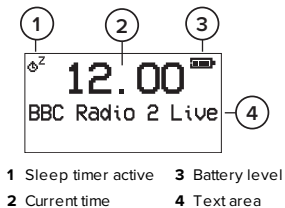


Getting started

⚠ Before using your Move, read the safety information on page 2.

Charging your Move

1. Connect the micro-USB cable to the micro-USB port on your Move.

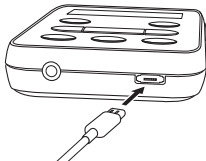


2. Connect the other end of the micro-USB cable to a power outlet, using a USB power adapter. You can also charge the battery by connecting your Move to a computer's USB port.

The  icon on the display shows the battery charging.

Switching on for the first time

- ⓘ Before you switch on your Move for the first time, charge the battery for at least 3 hours.

1. Connect the headphones into the headphone socket on your Move. The headphones are also the aerial for your Move.

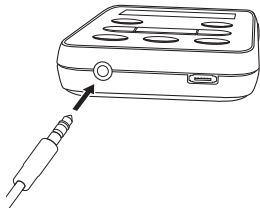

2. Slide the Power/Lock switch into the  position, then release the switch. Your Move switches on and starts tuning to digital radio stations. After the autotune is complete, you can start listening to digital radio.

Locking and unlocking your Move

You can lock the buttons on your Move, so you don't accidentally press a button.

- ❶ When your Move is switched off, lock the buttons so you don't accidentally switch it on.

1. To lock the buttons on your Move, slide the Power/Lock switch into the  position.
2. To unlock the buttons on your Move, slide the Power/Lock switch into the middle position.

Digital radio

Listening to digital radio

When you are listening to FM radio, you can change to digital radio.

1. Press **Menu**.
2. Press <> and **Select** to choose **Digital radio**.

Changing the radio station

1. Press < or > to browse the available radio stations.
2. Press **Select** to choose a radio station.

Performing an autotune

When you first switch on your Move, it automatically searches for radio stations. To search for digital radio stations again, perform an autotune.

1. Press **Menu**.
2. Press <> and **Select** to choose **Autotune**.

FM radio

Listening to FM radio

When you are listening to digital radio, you can change to FM radio.

1. Press **Menu**.
2. Press <> and **Select** to choose **FM radio**.

Changing the radio station

- To move to the previous or next radio station, press and hold < or >.
- To tune to a specific radio station frequency, press < or > to increase or decrease the frequency. The frequency steps up or down by 0.05 MHz.

Changing search settings for radio stations

When you press and hold <> to change radio stations, you can include all radio stations or only include radio stations with a strong signal.

1. Press **Menu**.
2. Press <> and **Select** to choose **Scan setting**.
3. Press <> and **Select** to choose **Strong stations only** or **All stations**.

Changing between stereo and mono reception

By default, your Move uses stereo reception for FM radio. If radio stations have a weak signal, mono reception may improve the signal strength.

1. Press **Menu**.
2. Press <> and **Select** to choose **Stereo**.
3. Press <> and **Select** to choose **FM stereo** or **Mono**.

Presets

You can store your favourite radio stations as presets.

On the front of your Move, there are three preset buttons. Use **1** or **2** for quick access to your favourite radio stations. Use **3+** to open a list of all your presets.

You can save up to 10 digital radio stations and up to 10 FM radio stations in the presets list.

Storing presets to preset 1 or 2

1. Tune to the radio station you want to store.
2. Press and hold **1** or **2** until **Preset stored** is displayed.
 - ❗ If there is already a radio station saved to the preset you've selected, the new station replaces it.

Storing presets to the preset list

1. Tune to the radio station you want to store.
2. Press and hold **3+** until the preset list is displayed.
3. Press **<>** and **Select** to choose a preset number.
 - ❗ If there is already a radio station saved to the preset you've selected, the new station replaces it.

Listening to presets

- To listen to preset 1 or 2, press **1** or **2**.
- To listen to any preset, press **3+** to open the preset list. Press **<>** and **Select** to choose a preset number.

Timers

Setting a sleep timer

The sleep timer switches off your Move after a set amount of time.

1. Press **Menu**.
2. Press $\langle \rangle$ and **Select** to choose **Sleep timer**.
3. Press $\langle \rangle$ and **Select** to choose the duration of the timer.

 is shown on the display and the timer starts counting down.

i To cancel the sleep timer, enter the **Sleep timer** menu and choose **Sleep off**.

Settings

❶ The current value for most settings is indicated on the display by an asterisk (*).

Clock settings

Setting the time and date

1. Press **Menu**.
2. Press <> and **Select** to choose **Clock > Set time/date**.
3. Press <> and **Select** to set the time and then the date.

Changing the time or date format

1. Press **Menu**.
2. Press <> and **Select** to choose **Clock**.
3. Choose whether to change the time format or date format.
 - To change the time format, press <> and **Select** to choose **Set 12/24 hour**.
 - To change the date format, press <> and **Select** to choose **Set date format**.
4. Press <> and **Select** to choose a format.

Changing how the clock updates

Your Move can automatically update its clock using the FM or digital radio signal.

1. Press **Menu**.
2. Press **<>** and **Select** to choose **Clock > Auto update**.
3. Press **<>** and **Select** to choose how the clock updates.

Display settings

Changing the information shown on the display

1. Press **Menu**.
2. Press **<>** and **Select** to choose **Display > Info**.
3. Press **<>** and **Select** to choose a setting.
 - **Scrolling text**. Displays information provided by the radio station, such as the current song's title and artist.
 - **Signal quality**. Displays the signal quality, from 0 to 100, of the current radio station. Only available for digital radio.
 - **Signal strength**. Displays the signal strength of the current radio station. Only available for digital radio.
 - **Date**. Displays today's date.

Changing the display brightness

1. Press **Menu**.
 2. Press <> and **Select** to choose **Display > Brightness**.
 3. Press <> and **Select** to choose a brightness level. To make the display brighter, choose a higher number.
- i** By default, the display turns off after 10 seconds of inactivity. To make the display always stay on, press **Menu** and choose **Display > Duration > Always on**.

Changing the audio settings

Use the equaliser to get the most out of your audio. There are several equaliser settings set up already. For example, to hear classical music at its best, change the equaliser setting to **Classic**. You can also customise the equaliser to change the treble and bass.

1. Press **Menu**.
2. Press <> and **Select** to choose **Audio**.
3. Choose an equaliser setting.
 - To choose an existing equaliser setting, press <> and **Select**. You can choose from **Natural**, **Rock**, **Pop**, **Classic**, **Jazz**, or **News**.
 - To customise the equaliser, press <> and **Select** to choose **Custom**. Then press <> and **Select** to change the treble and bass.

Changing the language

1. Press **Menu**.
2. Press <> and **Select** to choose **Settings > Language**.
3. Press <> and **Select** to choose a language.

Resetting to factory settings

If you reset your Move to factory settings, it removes stored presets, clears the station list and resets all settings to default.

i You cannot undo a factory reset.

1. Press **Menu**.
2. Press <> and **Select** to choose **Settings > Factory reset**.
3. Press <> and **Select** to choose **Yes**.

Updating the software

We may provide software updates to improve your Move. To check for available software updates, visit support.pure.com.


i To be contacted when software updates are available, you can register your product at account.pure.com.

Note: The Micro-USB cable supplied with your Move does not support software updates. To update the software, use a Micro-USB data cable.

Performing a battery reset

If the controls on your Move stop responding, perform a battery reset.

- To perform a battery reset, use a paper clip to press the reset button on the side of your Move.

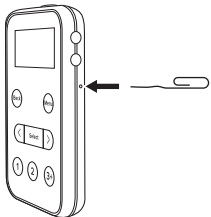

Specifications

Radio	DAB/DAB+ and FM (RDS)
Frequencies	Digital: Band III 174-240 MHz, FM: 87.5-108 MHz
Headphones	32 ohm 14 mm diameter driver
Receiving power supply	5V (1A) DC micro-USB (cable supplied) Lithium-ion rechargeable battery (1000 mAh)
Inputs	5V DC (1A) Micro-USB power socket (also for software updates) The supplied Micro-USB cable is only suitable for charging
Outputs	3.5 mm stereo headphone socket
Presets	10 digital presets, 10 FM presets
Display	1.6" OLED
Software version	v1.0
Operational temperature	0° C to +40° C
Dimensions	102 mm (H) x 56 mm (W) x 15 mm (D)
Weight	100 g
Aerial	Supplied in-ear headphones act as aerial
Approvals	CE marked
	Hereby, Pure International Ltd declares that this radio, model Move R3, is in compliance with the essential requirements of RED, 2014/53/EU. The full Declaration of Conformity may be consulted at http://www.pure.com/about/red .

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Copyright

Copyright 2017 by Pure International Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Pure International Limited. For warranty and disclaimer information, visit pure.com.

Trademarks

Move, Pure and the Pure logo are trademarks or registered trademarks of Pure International Limited. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 February 2016.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Move R3 entschieden haben. Mithilfe dieses Benutzerhandbuch ist Ihr Gerät in kürzester Zeit betriebsbereit.

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie support.pure.com.

EN

DE

FR

IT

NO
DA

NL

Sicherheit

⚠ Bevor Sie Ihr Move R3 in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen.

1. Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. Sollten Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben, legen Sie alle Dokumente bei.
2. Wenn Sie den Bedienungsvorschriften nicht folgen, kann dies die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen und die Garantie annullieren.
3. Setzen Sie das Produkt keinem Tropf- oder Spritzwasser aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Objekte wie Vasen auf das Produkt.
Falls Flüssigkeiten oder Wasser auf das Produkt gelangen, schalten Sie es sofort ab und wenden sich an Ihren Händler.
Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist.
4. Die interne Batterie dieses Produkts kann nicht durch den Benutzer ersetzt werden. Setzen Sie die Batterie nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aus. Sorgen Sie rund um das Produkt für angemessene Belüftung und Luftzufuhr, besonders während des Ladevorgangs. Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den lokalen Umweltschutzvorschriften.
5. Der Gebrauch des Geräts in Räumen oder klimatischen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen kann dazu führen, dass es im Inneren des Produkts zu Kondensierung kommt; hierdurch kann das Produkt Schaden nehmen. Verwenden Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima.
6. Verwenden Sie Ihr Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Heizungen oder Gas-/Elektro-Heizöfen fern. Setzen Sie das Produkt nicht offenem Feuer aus (z. B. brennenden Kerzen).
7. Um das Produkt zu laden, schließen Sie es an eine Versorgungsquelle an, die den Sicherheits- und Isolierungsanforderungen der Richtlinie EN60065 oder EN60950-1 für ein zugängliches, sicheres Niederspannungsnetz genügt. Verwenden Sie für diese Verbindung entweder das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel oder ein geeignetes, CE-zertifiziertes Netzteil mit der korrekten USB-Ausgangsleistung.
8. Versorgen Sie das Produkt mit einem externen 5 V DC 1 A Netzteil. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 1 A, geschützt durch eine interne Schaltung.
9. Bevor Sie Ihr Produkt laden, stellen Sie sicher, dass die verfügbare Netzspannung den Betriebsanforderungen des Produkts entspricht.

10. Trennen Sie das Produkt von der Ladequelle, wenn Sie es länger nicht verwenden (wenn Sie z.B. in Urlaub fahren).
11. Trennen Sie das Produkt vor einer Reinigung stets von der Ladequelle. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuerschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.
12. Entfernen Sie keine Schrauben, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Das Innere des Produkts enthält keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparaturen des Produkts sollten ausschließlich durch zugelassenes Fachpersonal erfolgen.



Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht längere Zeit bei hoher Lautstärke. Das dauerhafte Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Überprüfen Sie stets die Lautstärke, bevor Sie die Hörer in die Ohren stecken. Die Verwendung von Kopfhörern, die nicht von Pure stammen, kann zu Gehörschäden führen, da die Warnung für hohe Lautstärke auf dem Gerät möglicherweise ungenau ist. Die Verwendung von Kopfhörern beim Steuern eines Fahrzeugs wird nicht empfohlen und ist in manchen Ländern gesetzlich untersagt. Wenn Ihr Move Sie beim Steuern eines beliebigen Fahrzeugs oder irgendeiner Aktivität, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordert, ablenkt, beenden Sie die Verwendung des Move.



Benutzer: Die Batterie kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, die interne Batterie des Produkts zu ersetzen.

Nur technische Mitarbeiter: Wenn die Batterie fehlerhaft ausgewechselt wird, besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie sie nur durch Batterien desselben oder entsprechenden Typs.



Beim Laden des Produkts unter direkter Sonneneinstrahlung besteht Verletzungsgefahr. Laden Sie das Produkt nur, wenn es keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.



Sorgen Sie rund um das Produkt für angemessene Belüftung und Luftzufuhr, besonders während des Ladevorgangs.



Setzen Sie das Gerät nicht mehr ein, wenn während des Betriebs Unregelmäßigkeiten, z.B. hohe Temperaturen, Verfärbungen, Ausbuchtungen, Undichtigkeiten usw. auftreten.

Symbole auf dem Produkt und im Benutzerhandbuch



Potenziell ernstes Risiko für Ihre persönliche Sicherheit. Um mögliche Verletzungen oder tödliche Gefahren zu vermeiden, beachten Sie alle mit diesem Symbol versehenen Sicherheitshinweise.



Achtung. Lesen Sie vor der Verwendung das Benutzerhandbuch.



Achtung. Verwenden Sie das Gerät nicht längere Zeit bei hoher Lautstärke.



Gleichstromversorgung 5 V, 1 A.






Einschalten des Geräts oder Versetzen in den Standby-Modus.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1	Aufrufen eines Favoriten	17
Sicherheit	2	Kurzzeitmesser	18
Inhaltsverzeichnis	5	Einrichten eines Sleepimers	18
Übersicht	6	Einstellungen	19
Lieferumfang	6	Uhreinstellungen	19
Steuerungen	7	Anzeigeeinstellungen	20
Anschlüsse	8	Ändern der Audioeinstellungen	22
Anzeige	9	Ändern der Sprache	22
Erste Schritte	10	Rücksetzung auf die Werkseinstellungen	23
Aufladen Ihres Move	10	Aktualisieren der Software	23
Erstes Einschalten	10	Zurücksetzen der Batterie	24
Sperren und Entsperren Ihres Move	11	Technische Daten	25
Digitalradio	13		
Hören von digitalen Radiosendern	13		
Ändern des Radiosenders	13		
Durchführen einer automatischen Sendersuche	13		
UKW-Radio	14		
Hören von UKW-Radiosendern	14		
Ändern des Radiosenders	14		
Ändern der Sucheinstellungen für Radiosender	14		
Umschalten zwischen Stereo- und Mono-Empfang	15		
Favoriten	16		
Speichern von Favoriten auf Speicherplatz 1 oder 2	16		
Speichern von Favoriten in der Favoritenliste	16		


Übersicht

Lieferumfang

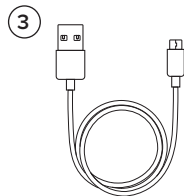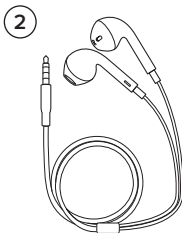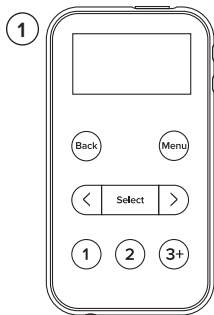

- 1** Move R3 **3** Mikro-USB-Kabel (nur zum Laden)
2 Kopfhörer


Steuerungen

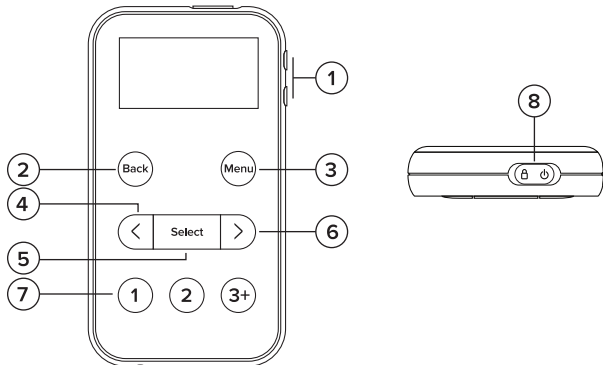

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Lautstärkeregler (Volume) | Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke anzupassen. |
| 2 Back | Drücken Sie, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. |
| 3 Menu | Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. |


- | | |
|------------------------------|---|
| 4 Zurück | Drücken Sie diese Taste, um den vorherigen Radiosender oder die vorangegangene Menüoption auszuwählen. |
| 5 Select | Drücken Sie diese Taste, um einen Radiosender oder eine Menüoption auszuwählen. |
| 6 Weiter | Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Radiosender oder die nächste Menüoption auszuwählen. |
| 7 Favoriten | Drücken Sie diese Taste, um Ihre Favoriten abzuspielen. Halten Sie sie gedrückt, um den aktuellen Radiosender als Favoriten zu speichern. |
| 8 Einschalten/Sperren | <p>Schieben Sie den Regler an die Position , um die Tasten zu sperren. Schieben Sie den Regler an die mittlere Position, um die Tasten zu entsperren.</p> <p>Schieben Sie den Regler an die Position , um das Move einzuschalten. Schieben und halten Sie ihn an der Position , um das Move auszuschalten.</p> |

Anschlüsse



- 1** 3,5- mm-Kopfhörerbuchse
- 2** Mikro-USB-Anschluss

Anzeige

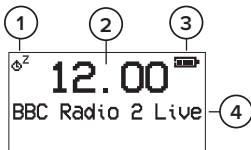


- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1 Sleeptimer ist aktiv | 3 Batterieladestand |
| 2 Aktuelle Uhrzeit | 4 Textbereich |

Erste Schritte

- ⚠ Lesen Sie die Sicherheitsinformationen auf Seite 2, bevor Sie Ihr Move verwenden.

Aufladen Ihres Move

1. Stecken Sie das Mikro-USB-Kabel in den Mikro-USB-Anschluss an Ihrem Move.

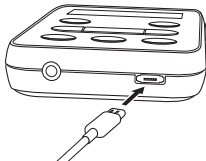


2. Stecken Sie das andere Ende des Mikro-USB-Kabels mithilfe eines USB-Netzsteckers in die Steckdose. Sie können die Batterie auch aufladen, indem Sie Ihr Move an den USB-Anschluss eines Computers anschließen.
Das Symbol  auf dem Bildschirm zeigt, dass die Batterie geladen wird.

Erstes Einschalten

- ⓘ Bevor Sie Ihr Move zum ersten Mal einschalten, laden Sie die Batterie mindestens 3 Stunden lang auf.

1. Stecken Sie die Ohrhörer in die entsprechende Buchse Ihres Move ein. Die Ohrhörer dienen zugleich als Antenne für das Move.

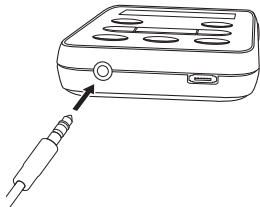

2. Schieben Sie den Regler für das Einschalten/Sperren in die Position  und lassen Sie ihn dann los.

Das Move wird eingeschaltet und beginnt mit der Suche nach digitalen Radiosendern. Nachdem die automatische Sendersuche abgeschlossen ist, können Sie Digitalradio hören.

Sperren und Entsperren Ihres Move

Sie können die Tasten Ihres Move sperren, damit diese nicht versehentlich gedrückt werden.

- ❶ Wenn Ihr Move ausgeschaltet ist, sperren Sie die Tasten, damit das Gerät nicht versehentlich eingeschaltet wird.

1. Um die Tasten Ihres Move zu sperren, schieben Sie den Regler für das Einschalten und Sperren in die Position .
2. Um die Tasten Ihres Move zu entsperren, schieben Sie den Regler für das Einschalten und Sperren in die mittlere Position.

Digitalradio

Hören von digitalen Radiosendern

Wenn Sie UKW-Radio hören, können Sie auf Digitalradio umschalten.

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie < > und **Select**, um **DigitalRadio** auszuwählen.

Ändern des Radiosenders

1. Drücken Sie < oder >, um durch die verfügbaren Radiosender zu blättern.
2. Drücken Sie **Select**, um einen Sender auszuwählen.

Durchführen einer automatischen Sendersuche

Wenn Sie Ihr Move zum ersten Mal einschalten, sucht es automatisch nach Radiosendern. Um erneut nach digitalen Radiosendern zu suchen, führen Sie eine automatische Sendersuche durch.

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie < > und **Select**, um **Aut. Suche** auszuwählen.

UKW-Radio

Hören von UKW-Radiosendern

Wenn Sie Digitalradio hören, können Sie auf UKW-Radio umschalten.

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie < > und **Select**, um **UKW-Radio** auszuwählen.

Ändern des Radiosenders

- Halten Sie < oder > gedrückt, um zum vorhergehenden bzw. nächsten Sender zu wechseln.
- Um eine bestimmte Sendefrequenz aufzurufen, drücken Sie < oder >, um eine höhere oder geringere Frequenz zu wählen. Die Frequenzen werden in Schritten von 0,05 MHz durchlaufen.

Ändern der Sucheinstellungen für Radiosender

Wenn Sie < > gedrückt halten, um den Radiosender zu wechseln, können Sie alle Radiosender einschließen oder nur solche mit starkem Signal.

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie < > und **Select**, um **Suchlauf-Einstellung** auszuwählen.
3. Drücken Sie < > und **Select**, um **Nur kräftige Sender** oder **Alle Sender** auszuwählen.

Umschalten zwischen Stereo- und Mono-Empfang

Standardmäßig verwendet das Move Stereo-Empfang für UKW-Sender. Wenn das Signal eines Radiosenders schwach ist, kann die Signalstärke durch Mono-Empfang eventuell verbessert werden.

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie <> und **Select**, um **Stereo** auszuwählen.
3. Drücken Sie <> und **Select**, um **UKW stereo** oder **Mono** auszuwählen.

Favoriten

Sie können Ihre Lieblingssender als Favoriten speichern.

Auf der Vorderseite Ihres Move befinden sich drei Favoritentasten. Mit der Taste **1** oder **2** können Sie schnell auf Ihre Lieblingssender zugreifen. Mit der Taste **3+** öffnen Sie eine Liste aller gespeicherten Sender (Programmliste).

In der Liste können Sie bis zu 10 digitale Radiosender und bis zu 10 UKW-Sender speichern.

Speichern von Favoriten auf Speicherplatz 1 oder 2

1. Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten.
2. Halten Sie **1** oder **2** gedrückt, bis **Favorit gesp.** angezeigt wird.
 - ❗ Falls auf dem gewählten Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert ist, wird dieser durch den neuen Sender ersetzt.

Speichern von Favoriten in der Favoritenliste

1. Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten.
2. Halten Sie die Taste **3+** gedrückt, bis die Programmliste angezeigt wird.
3. Drücken Sie **<>** und **Select**, um einen bestimmten Favoriten auszuwählen.
 - ❗ Falls auf dem gewählten Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert ist, wird dieser durch den neuen Sender ersetzt.

Aufrufen eines Favoriten

- Um den Favoriten 1 oder 2 aufzurufen, drücken Sie **1** oder **2**.
- Um einen beliebigen Favoriten aufzurufen, drücken Sie **3+**; daraufhin wird die Favoritenliste geöffnet. Drücken Sie **<>** und **Select**, um einen bestimmten Favoriten auszuwählen.

Kurzzeitmesser

Einrichten eines Sleptimers

Der Sleptimer schaltet Ihr Move nach einer bestimmten Zeit aus.

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie <> und **Select**, um **Sleptimer** auszuwählen.
3. Drücken Sie <> und **Select**, um die Dauer des Timers auszuwählen.
⌚ wird auf dem Bildschirm angezeigt und der Timer beginnt, herunterzuzählen.

- i** Um den Sleptimer abubrechen, öffnen Sie das Menü **Sleptimer** und wählen Sie **Sleep aus**.

Einstellungen

- ❶ Der aktuelle Wert für die meisten Einstellungen wird auf dem Bildschirm durch einen Asterisk (*) gekennzeichnet.

Uhreinstellungen

Einstellen von Uhrzeit und Datum

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie <> und **Select**, um **Uhr > Zeit/Datum einstellen** auszuwählen.
3. Drücken Sie <> und **Select**, um die Uhrzeit gefolgt vom Datum einzustellen.

Ändern des Uhrzeit- oder Datumsformats

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie <> und **Select**, um **Uhr** auszuwählen.
3. Geben Sie an, ob das Uhrzeit- oder Datumsformat geändert werden soll.
 - Um das Uhrzeitformat zu ändern, drücken Sie <> und **Select**, um **12/24 Std. einstellen** auszuwählen.
 - Um das Datumsformat zu ändern, drücken Sie <> und **Select**, um **Datumsformat einst.** auszuwählen.
4. Drücken Sie <> und **Select**, um ein Format auszuwählen.

Anpassen der Aktualisierung der Uhr

Ihr Move kann seine Uhr automatisch über das UKW- oder Digitalradio-Signal aktualisieren.

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie <> und **Select**, um **Uhr > Autom. update** auszuwählen.
3. Drücken Sie <> und **Select**, um einzustellen, wie die Uhr aktualisiert werden soll.

Anzeigeeinstellungen

Ändern der auf dem Bildschirm angezeigten Informationen

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie <> und **Select**, um **Anzeige > Info** auszuwählen.
3. Drücken Sie <> und **Select**, um eine Einstellung auszuwählen.
 - **Lauftext**. Zeigt die durch den Radiosender bereitgestellten Informationen (wie z. B. den Titel des aktuellen Musikstücks und den Interpreten).
 - **Signalqualität**. Zeigt die Signalqualität von 0 bis 100 der aktuellen Funkstation an. Nur für Digitalradio verfügbar.
 - **Signalstärke**. Zeigt die Signalstärke des aktuellen Senders an. Nur für Digitalradio verfügbar.
 - **Datum**. Zeigt das heutige Datum an.

Ändern der Anzeigehelligkeit

1. Drücken Sie **Menu**.
 2. Drücken Sie < > und **Select**, um **Anzeige > Helligkeit** auszuwählen.
 3. Drücken Sie < > und **Select**, um eine Helligkeitsstufe auszuwählen. Um den Bildschirm heller zu machen, wählen Sie eine hohe Zahl aus.
- i** Standardmäßig wird der Bildschirm ausgeschaltet, nachdem 10 Sekunden lang keine Aktivität erfolgt ist. Um den Bildschirm dauerhaft einzuschalten, drücken Sie **Menu** und wählen Sie **Anzeige > Dauer > Immer an**.

Ändern der Audioeinstellungen

Mit dem Equaliser können Sie das Beste aus Ton und Musik herausholen. Es sind bereits diverse Equaliser-Einstellungen eingerichtet. Um beispielsweise den optimalen Klang für klassische Musik zu erhalten, setzen Sie die Equaliser-Einstellung auf **Klassik**. Sie können einen Equaliser auch anpassen, um die Höhen und Bässe zu ändern.

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie <> und **Select**, um **Audio** auszuwählen.
3. Wählen Sie eine Equaliser-Einstellung aus.
 - Um eine vorhandene Equaliser-Einstellung auszuwählen, drücken Sie <> und **Select**. Sie können zwischen **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Klassik**, **Jazz** und **Nachrichten** auswählen.
 - Um den Equaliser anzupassen, drücken Sie <> und **Select**, um **Individuell** auszuwählen. Drücken Sie dann <> und **Select**, um die Höhen und Bässe anzupassen.

Ändern der Sprache

1. Drücken Sie **Menu**.
2. Drücken Sie <> und **Select**, um **Einstellungen** > **Sprache** auszuwählen.
3. Drücken Sie <> und **Select**, um eine Sprache auszuwählen.

Rücksetzung auf die Werkseinstellungen

Wenn Sie Ihr Move auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden gespeicherte Favoriten sowie die Senderliste gelöscht und alle Einstellungen auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.

- ❶ Eine Rücksetzung auf Werkseinstellungen kann nicht rückgängig gemacht werden.
 - 1. Drücken Sie **Menu**.
 - 2. Drücken Sie **<>** und **Select**, um **Einstellungen > Werkseinstellung** auszuwählen.
 - 3. Drücken Sie **<>** und **Select**, um **Ja** auszuwählen.

Aktualisieren der Software

Unter Umständen stellt Software-Updates für das Move zur Verfügung. Auf support.pure.com können Sie feststellen, ob Software-Updates verfügbar sind.


- ❶ Sie können Ihr Produkt unter account.pure.com registrieren, damit Sie benachrichtigt werden, wenn Software-Updates verfügbar sind.

Hinweis: Das Ihrem Move beiliegende Mikro-USB-Kabel unterstützt keine Software-Updates. Zur Aktualisierung der Software verwenden Sie ein Mikro-USB-Datenkabel.

Zurücksetzen der Batterie

Wenn die Steuerungen Ihres Move nicht mehr reagieren, setzen Sie die Batterie zurück.

- Drücken Sie die Reset-Taste an der Unterseite Ihres Move mithilfe einer Büroklammer, um die Batterie zurückzusetzen.

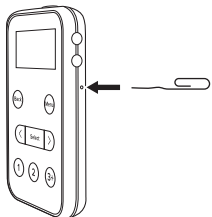

Technische Daten

Radio	DAB/DAB+ und UKW (RDS)
Frequenzen	Digital: Band III 174–240 MHz, UKW 87,5-108 MHz
Kopfhörer	32 Ohm 14-mm-Treiber
Empfänger-Stromversorgung	5V (1 A) DC Mikro-USB (Kabel liegt bei) Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (1000 mAh)
Eingänge	5V DC (1A) Mikro-USB-Anschluss (auch für Software-Updates) Das beiliegende Mikro-USB-Kabel ist nur für Ladevorgänge geeignet
Ausgänge	3,5-mm-Buchse für Stereo-Kopfhörer
Favoriten	10 digitale Favoritenspeicherplätze, 10 UKW-Favoritenspeicherplätze
Anzeige	1,6 Zoll OLED
Software-Version	v1.0
Betriebstemperatur	0° C bis +40° C
Abmessungen	102 mm (H) x 56 mm (B) x 15 mm (T)
Gewicht	100 g
Antenne	Die beiliegenden Ohrhörer fungieren als Antenne
Zulassungen	CE-zertifiziert
CE	Hiermit erklärt Pure International Ltd, dass dieses Radio, Modell Move R3, den wesentlichen Anforderungen und anderen Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung kann unter http://www.pure.com/about/red eingesehen werden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Markierung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um Gesundheits- oder Umweltschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sorgen Sie für ein verantwortungsvolles Recycling. Sie ermöglichen damit gleichzeitig eine nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen. Wenn Sie Ihr gebrauchtes Gerät zurückgeben wollen, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Diese Stellen können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Copyright

Copyright 2017 by Pure International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung dieser Publikation – auch auszugsweise – sowie ihre Verbreitung, Übermittlung, Abschrift, Speicherung in einem Datenverarbeitungssystem oder Übersetzung in eine natürliche Sprache oder Programmiersprache in jeglicher Form, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder anderweitig, sowie jegliche Offenlegung an Dritte ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch Pure International Limited untersagt. Informationen zur Garantie und zu Haftungsausschlüssen finden Sie auf pure.com.

Marken

Move, Pure und das Pure-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Pure International Limited. Alle anderen Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen. Version 1, Februar 2016.

Introduction

Merci d'avoir choisi le Move R3. Ce manuel utilisateur va vous permettre de profiter au mieux et au plus vite de votre produit.

Si vous avez besoin d'aide, alors visitez le site support.pure.com.

EN

DE

FR

IT

NO
DA

NL

Sécurité

 Avant d'utiliser votre Move R3, lisez les instructions de sécurité suivantes.

1. Lisez toutes les instructions et les informations relatives à la sécurité avant d'utiliser le produit. Lorsque ce produit est confié à un tiers, joignez-y tous les documents.
2. Le non-respect de ces instructions d'utilisation peut compromettre la sécurité de votre produit et en invalider la garantie.
3. Le produit ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau. Ne posez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur le produit.
Si un liquide ou de l'eau est déversé(e) sur le produit, alors éteignez-le immédiatement et contactez votre revendeur.
Si vous utilisez un adaptateur secteur, alors ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées.
4. La batterie interne de ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive ou à une flamme nue. Assurez-vous que la ventilation et la circulation d'air autour du produit sont adéquates, en particulier pendant la charge. Mettez le produit au rebut conformément aux réglementations locales relatives à la protection de l'environnement.
5. L'utilisation du produit dans des pièces humides ou sous des climats où les températures et l'humidité sont élevées peut entraîner la formation de condensation à l'intérieur du produit, susceptible de l'endommager. Utilisez le produit que sous des climats tempérés.
6. Utilisez pas votre produit dans des conditions extrêmes de chaud ou de froid. Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur, tels que les radiateurs ou les chauffages à gaz ou électriques. N'exposez pas votre produit à une flamme nue, telle qu'une bougie allumée.
7. Pour charger votre produit, raccordez-le uniquement à une alimentation satisfaisant aux exigences de sécurité relatives à l'isolation de la norme EN60065 ou de la norme EN60950-1 concernant les circuits accessibles à très basse tension de sécurité. Pour ce raccordement, utilisez soit le câble micro-USB fourni soit un adaptateur secteur homologué CE, délivrant la bonne puissance de sortie USB.
8. Alimenter le produit à l'aide d'une alimentation externe 5 V CC 1A. Le courant de sortie maximum est de 1A, protégé par un circuit interne.
9. Avant de charger votre produit, assurez-vous que la tension d'alimentation secteur disponible correspond bien à la tension de fonctionnement requise pour le produit.

10. Débranchez votre produit de l'alimentation secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée (par exemple, lorsque vous partez en vacances).
11. Débranchez toujours votre produit de l'alimentation secteur avant de le nettoyer. Lorsque vous nettoyez le produit, n'utilisez aucun tampon abrasif ni solution de nettoyage abrasive, car ceux-ci pourraient endommager sa surface.
12. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne retirez aucune vis. Le produit ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Les réparations du produit doivent être effectuées uniquement par du personnel agréé.



Afin d'éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas de musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées. Une exposition constante à des volumes sonores élevés provenant d'écouteurs peut endommager votre ouïe. Vérifiez toujours le volume sonore avant d'insérer les écouteurs dans vos oreilles. L'utilisation d'écouteurs autres que ceux fournis par Pure peut vous exposer à des dommages auditifs, car l'avertissement de volume élevé sur l'appareil peut être inexact. L'utilisation d'écouteurs lors de la conduite d'un véhicule n'est pas conseillée ; elle est même illégale dans certains endroits. Si vous pensez que l'utilisation de votre Move est une source de distraction en cas de conduite d'un véhicule ou d'exécution d'une tâche requérant une concentration totale, alors cessez d'utiliser votre Move.



Utilisateur : La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur. N'essayez pas de remplacer la batterie interne de ce produit.

Personnel de maintenance : Le remplacement incorrect de la batterie risque de provoquer une explosion. Remplacez-la uniquement par une batterie de même type ou de type équivalent.



Risque de blessure si l'appareil en charge est exposé directement aux rayons du soleil. Chargez le produit uniquement lorsqu'il est à l'abri des rayons directs du soleil.



Assurez-vous que la ventilation et la circulation d'air autour du produit sont adéquates, en particulier pendant la charge.



Cessez d'utiliser l'appareil s'il y a des anomalies pendant le fonctionnement, telles qu'une température élevée, une décoloration, un renflement, une fuite, etc.

Symboles présents sur le produit et dans le manuel utilisateur



Risque potentiel grave pour votre sécurité personnelle. Pour éviter toute blessure ou tout accident mortel, respectez toutes les consignes de sécurité accompagnées de ce symbole.



Attention. Lisez le manuel utilisateur avant utilisation.



Attention. Évitez d'écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées.



Alimentation 5 V CC, 1A.




Quand allumer votre produit ou le mettre en veille.

Contenu

Introduction	1	Écoute de stations mémorisées	17
Sécurité	2	Minuteurs	18
Contenu	5	Paramétrage d'un minuteur de mise en veille	18
Présentation	6	Paramètres	19
Contenu de la boîte	6	Paramètres d'horloge	19
Commandes	7	Paramètres d'affichage	20
Raccordements	8	Modification des réglages audio	22
Affichage	9	Modification de la langue	22
Démarrage	10	Rétablissement des paramètres d'usine	23
Charge de votre Move	10	Mise à jour du logiciel	23
Première mise en route	10	Réinitialisation de la batterie	24
Verrouillage et déverrouillage de votre Move	11	Spécifications	25
Radio numérique	13		
Écoute de la radio numérique	13		
Changement de station radio	13		
Syntonisation automatique	13		
Radio FM	14		
Écoute de la radio FM	14		
Changement de station radio	14		
Modification des paramètres de recherche des stations radio	14		
Basculement entre réception Stéréo et Mono	15		
Stations mémorisées	16		
Enregistrement de stations mémorisées dans la mémoire 1 ou 2	16		
Enregistrement de stations mémorisées dans la liste de mémorisation	17		



Présentation

Contenu de la boîte

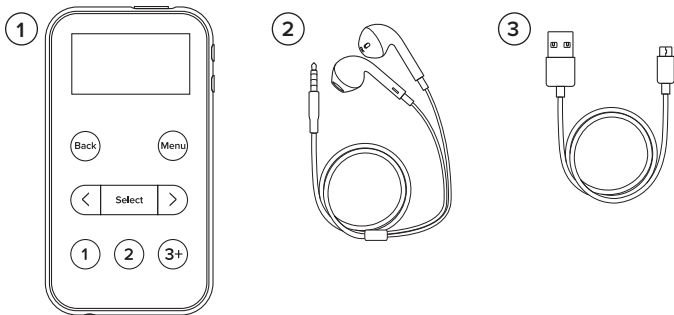

- 1** Move R3 **3** Câble micro USB (uniquement pour l'alimentation)
2 Écouteurs

Commandes

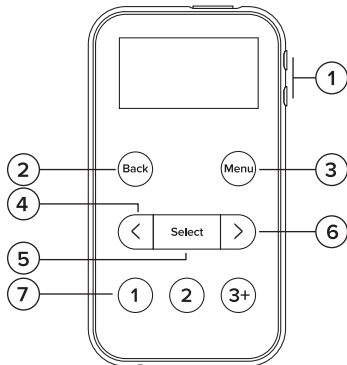

1 Volume

Appuyez sur ce bouton pour modifier le volume.

2 Back


Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.

3 Menu

Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu principal.


- 4 Précédent** Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la station radio précédente ou une option du menu.
- 5 Select** Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une station radio ou une option du menu.
- 6 Suivant** Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la station radio suivante ou une option du menu.
- 7 Stations mémorisées** Appuyez sur ce bouton pour accéder à vos stations mémorisées. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour enregistrer la station radio courante dans une mémoire.
- 8 Alimentation/Verrouillage** Faites glisser le bouton en position  pour verrouiller toutes les touches. Faites glisser le bouton en position centrale pour déverrouiller toutes les touches. Faites glisser le bouton en position  pour allumer votre Move. Faites glisser le bouton en position  et maintenez-le enfoncé pour éteindre votre Move.

Raccordements



- 1** Prise casque 3,5 mm
- 2** Prise micro USB

Affichage

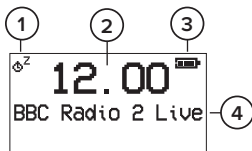


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Minuteur de mise en veille actif | 3 Niveau de la batterie |
| 2 Heure actuelle | 4 Zone de texte |

Démarrage

- ⚠ Avant d'utiliser votre Move, lisez toutes les informations relatives à la sécurité détaillées en page 2.

Charge de votre Move

1. Raccordez le câble micro USB au port micro USB de votre Move.

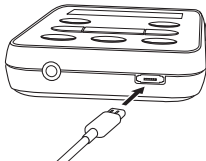


2. Raccordez l'autre extrémité du câble micro USB à une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB. Vous pouvez également charger la batterie en branchant votre Move au port USB d'un ordinateur.
Sur l'écran, l'icône  indique la charge de la batterie.

Première mise en route

- ❗ Avant de mettre en route votre Move pour la première fois, chargez la batterie pendant au moins 3 heures.

1. Branchez vos écouteurs sur la prise casque de votre Move.
Les écouteurs servent également d'antenne pour votre Move.

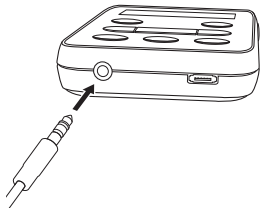

2. Faites coulisser le commutateur Alimentation/Verrouillage en position  puis relâchez-le.

Votre Move s'allume et commence par se syntoniser sur les stations radio numériques. Une fois la syntonisation achevée, vous pourrez commencer à écouter la radio numérique.

Verrouillage et déverrouillage de votre Move

Vous pouvez verrouiller les touches de votre Move, de manière à ce qu'elles ne soient pas pressées par inadvertance.

- i** Lorsque votre Move est éteint, verrouillez les touches pour ne pas l'allumer accidentellement.

1. Pour verrouiller les touches de votre Move, faites glisser le commutateur Alimentation/Verrouillage en position .
2. Pour déverrouiller les touches de votre Move, faites glisser le commutateur Alimentation/Verrouillage en position centrale.

Radio numérique

Écoute de la radio numérique

Lorsque vous écoutez la radio FM, vous pouvez basculer en radio numérique.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Radio numérique**.

Changement de station radio

1. Appuyez sur < ou sur > pour balayer les stations radio disponibles.
2. Appuyez sur **Select** pour sélectionner une station radio.

Syntonisation automatique

Lorsque vous allumez votre Move pour la première fois, l'appareil recherche automatiquement les stations radio. Pour rechercher une nouvelle fois les stations radio numériques, lancez une syntonisation automatique.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Syntonisation auto.**

Radio FM

Écoute de la radio FM

Lorsque vous écoutez la radio numérique, vous pouvez basculer en radio FM.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Radio FM**.

Changement de station radio

- Pour aller à la station radio précédente ou suivante, appuyez et maintenez enfoncé < ou >.
- Pour vous syntoniser sur une fréquence radio spécifique, appuyez sur < ou > pour augmenter ou diminuer la fréquence. Les fréquences augmentent ou diminuent par pas de 0,05 MHz.

Modification des paramètres de recherche des stations radio

Lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé < > pour rechercher des stations radio, vous pouvez inclure toutes les stations radio ou seulement celles dont le signal d'émission est fort.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Régl. recherche**.
3. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Stations fortes** ou **Toutes chaînes**.

Basculement entre réception Stéréo et Mono

Par défaut, votre Move est réglé sur la réception Stéréo pour la radio FM. Si vos stations radio émettent des signaux faibles, alors la réception Mono peut augmenter l'intensité du signal.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Stéréo**.
3. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **FM stéréo** ou **Mono**.

Stations mémorisées

Vous pouvez enregistrer vos stations radio favorites dans les mémoires.

En face avant de votre Move, se trouvent trois boutons de mémorisation. Utilisez les boutons **1** ou **2** pour accéder rapidement à vos stations radio favorites. Utilisez **3+** pour accéder à la liste de toutes vos stations mémorisées.

Dans la liste de mémorisation, vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 stations radio numériques et jusqu'à 10 stations radio FM.

Enregistrement de stations mémorisées dans la mémoire 1 ou 2

1. Recherchez la fréquence de la station radio que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez et maintenez enfoncé **1** ou **2** jusqu'à ce que **Présél. mém.sée** s'affiche.
 - ❗ Si une station radio était déjà enregistrée dans la mémoire que vous avez sélectionnée, alors la nouvelle station va remplacer l'ancienne.

Enregistrement de stations mémorisées dans la liste de mémorisation

1. Recherchez la fréquence de la station radio que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **3+** jusqu'à ce que la liste de mémorisation s'affiche.
3. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir un numéro de mémoire.
i Si une station radio était déjà enregistrée dans la mémoire que vous avez sélectionnée, alors la nouvelle station va remplacer l'ancienne.

Écoute de stations mémorisées

- Pour écouter la station mémorisée 1 ou 2, appuyez sur **1** ou sur **2**.
- Pour écouter n'importe quelle station mémorisée, appuyez sur **3+** pour accéder à la liste de mémorisation. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir un numéro de mémoire.

Minuteurs

Paramétrage d'un minuteur de mise en veille

Le minuteur de mise en veille met votre Move en veille à l'issue de la durée paramétrée.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Minuterie veille**.
3. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir la durée du minuteur.
⌚ s'affiche à l'écran et le minuteur démarre le compte à rebours.

i Pour supprimer le minuteur de mise en veille, allez dans le menu **Minuterie veille** et sélectionnez **Arr.mode sommeil**.

Paramètres

- ❶ Pour la plupart des paramètres, la valeur courante est repérée à l'écran par un astérisque (*).

Paramètres d'horloge

Paramétrage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur <> et sur **Select** pour choisir **Horloge > Régl. heure/date**.
3. Appuyez sur <> et sur **Select** pour régler l'heure puis la date.

Modification du format de la date ou de l'heure

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur <> et sur **Select** pour choisir **Horloge**.
3. Choisissez de modifier le format de l'heure ou celui de la date.
 - Pour modifier le format de l'heure, appuyez sur <> et sur **Select** pour choisir **Régl. 12h/24h**.
 - Pour modifier le format de la date, appuyez sur <> et sur **Select** pour choisir **Régl. format date**.
4. Appuyez sur <> et sur **Select** pour choisir un format.

Modification de la mise à jour de l'horloge

Votre Move peut mettre à jour automatiquement son horloge à l'aide du signal radio FM ou du signal radio numérique.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur <> et sur **Select** pour choisir **Horloge** > **MAJ automatique**.
3. Appuyez sur <> et sur **Select** pour choisir la manière dont l'horloge se met à jour.

Paramètres d'affichage

Modification des informations affichées à l'écran

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur <> et sur **Select** pour choisir **Affichage** > **Infos**.
3. Appuyez sur <> et sur **Select** pour choisir un réglage.
 - **Texte défilant**. Affiche les informations fournies par la stations radio, comme le titre de la chanson diffusée et le nom de l'artiste.
 - **Qualité signal**. Affiche la qualité du signal, entre 0 et 100, de la station radio en cours de diffusion. Uniquement disponible pour une station radio numérique.
 - **Intens. signal**. Affiche l'intensité du signal de la station radio en cours de diffusion. Uniquement disponible pour une station radio numérique.
 - **Date**. Affiche la date du jour.

Modification de la luminosité de l'affichage

1. Appuyez sur **Menu**.
 2. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Affichage** > **Luminosité**.
 3. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir un niveau de luminosité. Pour rendre l'affichage plus lumineux, choisissez une valeur plus élevée.
- i** Par défaut, l'écran d'affichage s'éteint au bout de 10 secondes d'inactivité. Pour que l'écran d'affichage reste allumé en permanence, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Affichage** > **Durée** > **Toujours actif**.

Modification des réglages audio

Utilisez l'égaliseur pour profiter au mieux de votre rendu audio. Plusieurs paramètres d'égaliseur sont préréglés. Par exemple, pour bénéficier de la meilleure écoute pour la musique classique, réglez les paramètres de l'égaliseur sur **Classique**. Vous pouvez également personnaliser l'égaliseur pour modifier les aigus (treble) et les basses.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Audio**.
3. Choisissez un paramétrage de l'égaliseur.
 - Pour choisir un paramétrage d'égaliseur existant, appuyez sur < > et sur **Select**. Vous pouvez également choisir **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Classique**, **Jazz** ou **Informations**.
 - Pour personnaliser l'égaliseur, appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Personnalisé**. Puis appuyez sur < > puis sur **Select** pour modifier les aigus (treble) et les basses.

Modification de la langue

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Paramètres** > **Langue**.
3. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir une langue.

Rétablissement des paramètres d'usine

Si vous rétablissez les paramètres d'usine de votre Move, alors votre appareil vide toutes les mémoires, supprime la liste des stations et réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

i Vous ne pouvez pas annuler un rétablissement des paramètres d'usine.

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Paramètres > Régl. en usine**.
3. Appuyez sur < > et sur **Select** pour choisir **Oui**.

Mise à jour du logiciel

Nous pouvons mettre à disposition des mises à jour logicielles pour améliorer votre Move. Pour rechercher les mises à jour du logiciel disponibles, visitez l'adresse suivante : support.pure.com.


i Pour être informé(e) de la disponibilité des mises à jour du logiciel, vous pouvez enregistrer votre produit sur : account.pure.com.

Remarque : Le câble micro USB fourni avec votre Move n'est pas adapté pour effectuer les mises à jour du logiciel. Pour mettre à jour le logiciel, utilisez un câble de transmission de données micro USB.

Réinitialisation de la batterie

Si les commandes de votre Move cessent de répondre, alors vous devez effectuer une réinitialisation de la batterie.

- Pour effectuer une réinitialisation de la batterie, utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé sur le côté de votre Move.

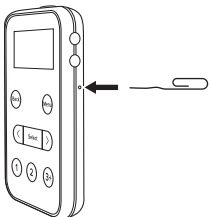

Spécifications

Radio	DAB/DAB+ et FM (RDS)
Fréquences	Numérique : Bande III 174 - 240 MHz, FM: 87,5-108 MHz
Écouteurs	Circuit 32 Ohms, diamètre fiche 14 mm
Alimentation électrique	5V (1 A) CC, micro-USB (câble fourni) Batterie rechargeable Lithium-ion (1000 mAh)
Entrées	5V CC (1 A) prise d'alimentation micro-USB (également pour les mises à jour du logiciel) Le câble micro USB fourni convient uniquement pour la charge
Sorties	Prise casque Stéréo 3,5 mm
Stations mémorisées	10 stations radio numériques et 10 stations radio FM
Affichage	Écran OLED 1,6 pouces
Version logicielle	v1.0
Température de fonctionnement	de 0° C à +40° C
Dimensions	102 mm (H) x 56 mm (L) x 15 mm (P)
Poids	100 g
Antenne	Les écouteurs intra-auriculaires font office d'antenne
Homologations	Marquage CE
	Présentement, Pure International Ltd, déclare que cette radio, modèle Move R3 est conforme aux principales exigences de la Directive RED 2014/53/UE. La Déclaration de Conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.pure.com/about/red .

Mise au rebut adaptée de ce produit



Ce marquage indique que, au sein de l'UE, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, merci de le recycler de façon responsable pour promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre ancien appareil, utilisez les systèmes de retour et de collecte disponibles ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

Copyright

Copyright 2017 détenu par Pure International Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée ou distribuée, transmise, transcrite, enregistrée dans un système d'archivage ou traduite en langage humain ou informatique sous quelque forme que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuelle ou autre, ni divulguée à de tierces parties, en tout ou en partie, sans le consentement préalable écrit et explicite de Pure International Limited. Pour des informations relatives à la garantie et à la clause de non-responsabilité, visitez le site pure.com.

Marques commerciales

Move, Pure et le logo Pure sont des marques commerciales ou des marques déposées de Pure International Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs entreprises respectives.
Version 1 février 2016.

Introduzione

Si ringrazia per avere scelto l'Move R3. Leggere il presente presente manuale d'uso per utilizzare subito il prodotto.

Per ulteriori informazioni di assistenza tecnica, visitare il sito support.pure.com.

EN

DE

FR

IT

NO
DA

NL

Norme di sicurezza

⚠ Prima di utilizzare la radio Move R3, leggere le seguenti norme di sicurezza.

1. Leggere tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio. Qualora l'apparecchio venga ceduto a terzi, allegare tutti i documenti.
2. L'inosservanza delle istruzioni per l'uso fornite potrebbe pregiudicare la sicurezza del prodotto e comportare il possibile annullamento della garanzia.
3. Non esporre la radio a spruzzi o gocce d'acqua. Non sistemare sopra la radio oggetti pieni di liquidi, come vasi. In caso di ingresso d'acqua nell'apparecchio, spegnerlo subito e contattare il rivenditore. Qualora si utilizzi un adattatore di rete, non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
4. La batteria interna del presente apparecchio non può essere sostituita dall'utente. Non esporre la batteria a calore eccessivo o a fiamme libere. Garantire l'adeguata ventilazione dell'apparecchio, specialmente durante la ricarica. Smaltire l'apparecchio osservando le norme ambientali locali.
5. L'utilizzo dell'apparecchio in locali o in climi molto umidi o molto caldi può provocare la formazione di condensa nel suo interno, con conseguenti danni. Utilizzare l'apparecchio solo in climi temperati.
6. Non utilizzare l'apparecchio a temperature troppo basse o troppo alte. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, come caloriferi o stufe a gas/elettriche. Non esporre l'apparecchio a fiamme libere, come candele accese.
7. Caricare l'apparecchio collegandolo a una fonte di alimentazione che soddisfi i requisiti di isolamento previsti dalla norma di sicurezza UE 60065 o UE 60950-1 per un circuito a bassissima tensione di sicurezza accessibile. Eseguire la connessione utilizzando il cavo micro-USB in dotazione o un adattatore di corrente omologato CE dalla corretta corrente erogata dalla presa USB.
8. Alimentare il prodotto utilizzando un alimentatore esterno da 5 V CC 1A. La corrente di uscita massima è di 1A, protetta da un circuito interno.
9. Prima di caricare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete disponibile corrisponda alla tensione prevista per il suo funzionamento.
10. Staccare l'apparecchio dal caricatore qualora non si intenda utilizzarlo per lunghi periodi di tempo (ad esempio, se si parte per una vacanza).
11. Staccare sempre la spina dell'apparecchio dal caricatore prima di pulirlo. Per pulire l'apparecchio, non utilizzare un panno abrasivo o soluzioni detergenti abrasive perché potrebbero danneggiarne la superficie.

12. Per limitare il rischio di scossa elettrica, non togliere le viti. L'apparecchio non contiene componenti interni da sottoporre a manutenzione. Le riparazioni dell'apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato.



Onde evitare danni all'udito, non ascoltare la musica a volumi troppo alti per lunghi periodi di tempo. La continua esposizione a volumi elevati quando si utilizzano gli auricolari potrebbe causare danni all'udito. Controllare sempre il volume prima di utilizzare gli auricolari. L'uso di auricolari diverse da quelle fornite da Pure potrebbe esporvi a danni all'udito, in quanto l'avviso di volume alto sul dispositivo potrebbe essere impreciso. Si sconsiglia di utilizzare gli auricolari durante la guida di un veicolo, che è comunque vietato in alcune zone. Qualora ci si renda che l'ascolto della radio Move distraga dalla guida o dall'azionamento di un veicolo o dallo svolgimento di un'attività che richiede la massima attenzione, si consiglia di interrompere l'ascolto della radio Move.



Utente: La batteria non può essere sostituita dall'utente. Non sostituire la batteria interna dell'apparecchio. Informazioni destinate ai manutentori: L'inserimento errato della batteria può provocare un'esplosione. Cambiare la batteria con una identica o equivalente.



La carica dell'apparecchio alla luce diretta del sole può provocare infortuni. Non caricare mai l'apparecchio alla luce diretta del sole.



Garantire l'adeguata ventilazione dell'apparecchio, specialmente durante la ricarica.



Cessare di utilizzare il dispositivo in caso di anomalie durante il funzionamento, ad esempio temperatura elevata, scolorimento, rigonfiamento, perdite e così via.

Simboli riportati sul prodotto e nel manuale d'uso



Possibile grave rischio all'incolumità personale. Onde evitare lesioni anche mortali, osservare tutte le istruzioni di sicurezza che contengono questo simbolo.



Avvertenza. Leggere il manuale prima dell'uso.



Avvertenza. Evitare l'ascolto della radio a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.



Alimentazione in c.c. da 5 V CC e 1A.



Si utilizza per accendere, spegnere o inserire la modalità stand-by dell'apparecchio.


Indice

Introduzione	1
Norme di sicurezza	2
Indice	4
Informazioni di carattere generale	5
Contenuto della confezione	5
Comandi	6
Connessioni	7
Display	8
Informazioni preliminari	9
Come caricare la radio Move	9
Prima accensione della radio	9
Blocco e sblocco della radio Move	10
Radio digitale	12
Ascolto delle stazioni radio digitali	12
Ricerca delle stazioni radio	12
Esecuzione della sintonizzazione automatica	12
Radio FM	13
Ascolto delle stazioni radio FM	13
Ricerca delle stazioni radio	13
Modifica delle impostazioni di ricerca delle stazioni radio	13
Selezione della modalità stereo e mono	14
Stazioni radio preselezionate	15
Memorizzazione delle stazioni preselezionate sui pulsanti 1 o 2	15
Memorizzazione delle stazioni preselezionate sull'elenco stazioni preselezionate	16

Ascolto delle stazioni radio preselezionate	16
Timer	17
Impostazione del timer di spegnimento automatico	17
Impostazioni	18
Impostazione dell'orologio	18
Impostazioni per il display	19
Come cambiare le impostazioni audio	20
Scelta della lingua	21
Ripristino delle impostazioni di default	21
Aggiornamento del software	21
Come resettare la batteria	22
Dati tecnici	23

Informazioni di carattere generale

Contenuto della confezione

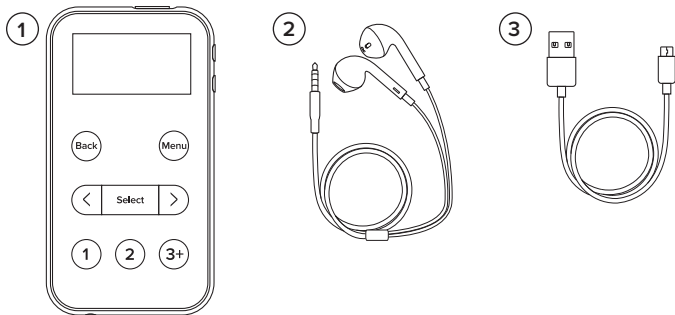


1 Move R3 **3** Cavo micro-USB (solo per l'alimentazione)

2 Auricolari

IT


Comandi

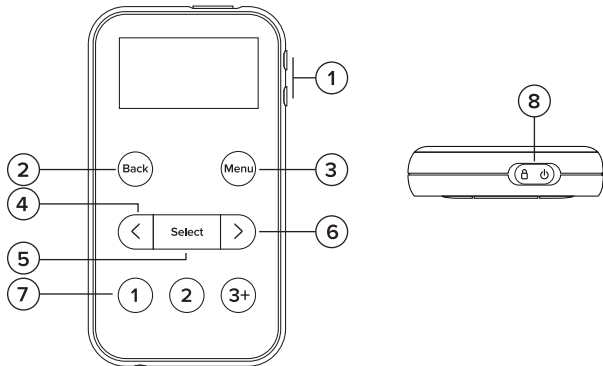

- | | |
|-----------------|---|
| 1 Volume | Premere per regolare il volume. |
| 2 Back | Premere per ritornare al menù precedente. |
| 3 Menu | Premere per aprire il menù generale. |


- | | |
|--|--|
| 4 Precedente | Premere il pulsante per selezionare la stazione radio o l'opzione del menù precedente. |
| 5 Select | Premere il pulsante per selezionare una stazione radio o un'opzione del menù. |
| 6 Successiva | Premere il pulsante per selezionare la stazione radio o l'opzione del menù successiva. |
| 7 Stazioni radio preselezionate | Premere per ascoltare le stazioni radio preselezionate.
Premere e tenere premuto per memorizzare l'attuale stazione radio a un numero di preselezione. |
| 8 Alimentazione/Blocco | <p>Spostare alla posizione  per bloccare i pulsanti. Spostare alla posizione centrale per sbloccare i pulsanti.</p> <p>Spostare alla posizione  per accendere la radio Move.</p> <p>Spostare alla posizione  e tenere premuto per spegnere la radio Move.</p> |

Connessioni



- 1** Presa per auricolari da 3,5 mm
- 2** Presa micro-USB

Display

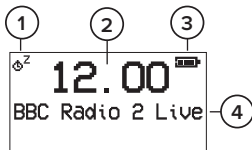


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Timer spegnimento automatico attivo | 3 Livello carica batteria |
| 2 Ora attuale | 4 Area visualizzazione testo |

Informazioni preliminari

⚠ Prima di utilizzare la radio Move, leggere le norme di sicurezza riportate a pagina 2.

Come caricare la radio Move

1. Collegare il cavo micro-USB all'ingresso micro-USB sulla radio Move.

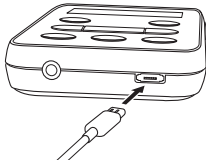


2. Collegare l'altra estremità del cavo micro-USB a una presa elettrica utilizzando un adattatore di corrente USB. E' anche possibile caricare la batteria collegando la radio Move all'ingresso USB di un computer.
L'icona  sullo schermo visualizza il livello di carica della batteria.

Prima accensione della radio

- i** Prima di accendere la radio Move per la prima volta, caricare la batteria per almeno 3 ore.

1. Collegare gli auricolari alla presa per auricolari prevista sulla radio Move. Gli auricolari svolgono anche la funzione di antenna per la radio Move.

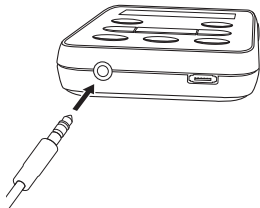

2. Spostare l'interruttore Alimentazione/Blocco alla posizione , poi rilasciare l'interruttore.

La radio Move si accende e comincia a sintonizzarsi sulle stazioni radio digitali. Al termine della sintonizzazione automatica, è possibile ascoltare le stazioni radio digitali.

Blocco e sblocco della radio Move

E' possibile bloccare i pulsanti sulla radio Move onde evitarne la pressione accidentale.

- ❶ Quando si spegne la radio Move bloccare i pulsanti onde evitarne l'accensione accidentale.

1. Per bloccare i pulsanti della radio Move, spostare l'interruttore Alimentazione/Blocco alla posizione .
2. Per sbloccare i pulsanti sulla radio Move, spostare l'interruttore Alimentazione/Blocco alla posizione centrale.

Radio digitale

Ascolto delle stazioni radio digitali

Durante l'ascolto di una radio FM, è possibile selezionare una radio digitale.

1. Premere **Menu**.
2. Premere <> e **Select** e scegliere **Radio Digitale**.

Ricerca delle stazioni radio

1. Premere < o > per visionare le stazioni radio disponibili.
2. Premere **Select** e scegliere una stazione radio.

Esecuzione della sintonizzazione automatica

Quando si accende la radio Move per la prima volta, viene eseguita la ricerca automatica delle stazioni radio. Per cercare di nuovo le stazioni radio digitali, eseguire la sintonizzazione automatica.

1. Premere **Menu**.
2. Premere <> e **Select** e scegliere **Sintoniz. auto**.

Radio FM

Ascolto delle stazioni radio FM

Durante l'ascolto della radio digitale, è possibile passare all'ascolto della radio FM.

1. Premere **Menu**.
2. Premere < > e **Select** e scegliere **Radio FM**.

Ricerca delle stazioni radio

- Per trovare la stazione radio precedente o successiva, premere < o >.
- Per sintonizzare la radio sulla radiofrequenza di una particolare stazione radio, premere < o > e aumentare o diminuire la frequenza. La ricerca delle frequenze viene eseguita ad intervalli di 0,05 MHz verso l'alto o verso il basso.

Modifica delle impostazioni di ricerca delle stazioni radio

Quando si preme e tiene premuto < > per cambiare stazioni radio, è possibile cercare tutte le stazioni radio o solo quelle dal segnale forte.

1. Premere **Menu**.
2. Premere < > e **Select** e scegliere **Impostaz. di ricerca**.
3. Premere < > e **Select** e scegliere **Solo stazioni con buona ricezione** o **Tutte le stazioni**.

Selezione della modalità stereo e mono

La radio Move è predisposta per l'utilizzo della ricezione stereo per la radio FM. In caso di cattiva ricezione delle stazioni radio FM, la ricezione mono migliora l'intensità del segnale.

1. Premere **Menu**.
2. Premere <> e **Select** e scegliere **Stereo**.
3. Premere <> e **Select** e scegliere **Stereo FM** o **Mono**.

Stazioni radio preselezionate

E' possibile preselezionare e memorizzare le stazioni radio preferite.

Il frontale della radio Move è dotata di tre pulsanti di preselezione. Utilizzare **1** o **2** per sintonizzarsi rapidamente sulle stazioni radio preferite. Utilizzare **3+** per aprire la lista di tutte le stazioni radio preselezionate.

E' possibile memorizzare fino a 10 stazioni radio digitali e 10 stazioni radio FM nell'elenco stazioni radio preselezionate.

Memorizzazione delle stazioni preselezionate sui pulsanti 1 o 2

1. Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata per memorizzarla.
2. Premere e tenere premuto **1** o **2** fino a quando non compare **Preselez.memor..**
 - ❶ Qualora sia già stata memorizzata una stazione radio su un pulsante di preselezione, sarà sostituita dalla nuova stazione.

Memorizzazione delle stazioni preselezionate sull'elenco stazioni preselezionate

1. Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata per memorizzarla.
2. Premere e tenere premuto **3+** fino a quando non appare la lista di stazioni preselezionate.
3. Premere **<>** e **Select** e scegliere un numero preimpostato.
 - ❗ Qualora sia già stata memorizzata una stazione radio su un pulsante di preselezione, sarà sostituita dalla nuova stazione.

Ascolto delle stazioni radio preselezionate

- Per ascoltare le stazioni radio preselezionate 1 o 2, premere **1** o **2**.
- Per ascoltare una delle stazioni radio preselezionate, premere **3+** e aprire l'elenco delle stazioni radio preselezionate. Premere **<>** e **Select** per scegliere un numero di preselezione.

Timer

Impostazione del timer di spegnimento automatico

Il timer di spegnimento automatico spegne la radio Move dopo un periodo di tempo predefinito.

1. Premere **Menu**.
2. Premere <> e **Select** e scegliere **Timer spegnim..**
3. Premere <> e **Select** e scegliere la durata del timer.

⏻ appare sullo schermo e il timer comincia ad eseguire il conto alla rovescia.

- i** Per annullare il timer di spegnimento automatico, entrare nel menù **Timer spegnim.** e scegliere **Autospegnim. off.**

Impostazioni

- ❶ Il valore attuale per la maggior parte delle impostazioni è indicato sullo schermo da un asterisco (*).

Impostazione dell'orologio

Impostazione dell'ora e della data

1. Premere **Menu**.
2. Premere <> e **Select** e scegliere **Orologio** > **Impost. ora/data**.
3. Premere <> e **Select** e impostare l'ora, poi la data.

Modifica del formato di visualizzazione dell'ora o della data

1. Premere **Menu**.
2. Premere <> e **Select** e scegliere **Orologio**.
3. Scegliere se cambiare il formato dell'ora o della data.
 - Per cambiare il formato di visualizzazione dell'ora, premere <> e **Select** e scegliere **Impost. 12/24 ore**.
 - Per cambiare il formato di visualizzazione della data, premere <> e **Select** e scegliere **Impost. formato data**.
4. Premere <> e **Select** e scegliere un formato di visualizzazione.

Modifica della modalità di aggiornamento dell'orologio

La radio Move può aggiornare automaticamente l'orologio utilizzando il segnale radio FM o digitale.

1. Premere **Menu**.
2. Premere <> e **Select** e scegliere **Orologio > Aggiorn. automatico**.
3. Premere <> e **Select** e scegliere la modalità di esecuzione degli aggiornamenti dell'orologio.

Impostazioni per il display

Come modificare le informazioni visualizzate sul display

1. Premere **Menu**.
2. Premere <> e **Select** e scegliere **Display > Info**.
3. Premere <> e **Select** e scegliere un'impostazione.
 - **Testo a scorr.** Visualizza le informazioni trasmesse dalla stazione radio, come il titolo e il cantante della canzone attuale.
 - **Qualità segnale.** Visualizza la qualità del segnale, da 0 a 100, dell'attuale stazione radio. Disponibile solo per la radio digitale.
 - **Intens.Segnale.** Visualizza l'intensità del radio dell'attuale stazione radio. Disponibile solo per la radio digitale.
 - **Data.** Visualizza la data odierna.

Regolazione della luminosità del display

1. Premere **Menu**.
 2. Premere <> e **Select** e scegliere **Display > Luminosità**.
 3. Premere <> e **Select** e scegliere un livello di luminosità. Per aumentare la luminosità dello schermo, scegliere un numero più alto.
- i** Lo schermo si spegne automaticamente dopo 10 secondi di inattività. Per impostare l'accensione ininterrotta dello schermo, premere **Menu** e scegliere **Display > Durata > Sempre acceso**.

Come cambiare le impostazioni audio

Utilizzare l'equalizzatore per ottimizzare la qualità del suono. Sono già predisposte numerose impostazioni per l'Equaliser. Ad esempio, per l'ascolto ottimale della musica classica, si consiglia di scegliere l'impostazione **Classica**. E' anche possibile personalizzare un equalizzatore per cambiare la regolazione degli acuti e dei bassi.

1. Premere **Menu**.
2. Premere <> e **Select** e scegliere **Audio**.
3. Scegliere un'impostazione per l'equalizzatore.
 - Per scegliere un'impostazione per l'equalizzatore, premere <> e **Select**. E' possibile scegliere tra **Normale**, **Rock**, **Pop**, **Classica**, **Jazz**, o **Notizie**.
 - Per personalizzare l'equalizzatore, premere <> e **Select** e scegliere **Personalizzaz..** Poi premere <> e **Select** per cambiare gli acuti e i bassi.

Scelta della lingua

1. Premere **Menu**.
2. Premere <> e **Select** e scegliere **Impostazioni > Lingua**.
3. Premere <> e **Select** e scegliere una lingua.

Ripristino delle impostazioni di default

L'eventuale ripristino delle impostazioni di default per la radio Move comporta la rimozione delle stazioni radio già memorizzate, la cancellazione dell'elenco delle stazioni radio e il ripristino di tutte le impostazioni di default.

- ❗ Una volta eseguito, non è possibile annullare il ripristino delle impostazioni di default.
1. Premere **Menu**.
 2. Premere <> e **Select** e scegliere **Impostazioni > Ripristino valori di default**.
 3. Premere <> e **Select** e scegliere **Sì**.

Aggiornamento del software

E' possibile eseguire aggiornamenti software per migliorare le prestazioni dell'Move. Per verificare la disponibilità degli aggiornamenti software, visitare il sito support.pure.com.


- ❗ Per essere informati sulla disponibilità degli aggiornamenti software, è possibile registrare il prodotto sul sito account.pure.com.

Nota: Il cavo micro-USB in dotazione con la radio Move non supporta gli aggiornamenti software. Per aggiornare il software, utilizzare un cavo telematico micro-USB.

Come resettare la batteria

In caso di mancata attivazione dei comandi della radio Move, resettare la batteria.

- Per resettare la batteria, usare una graffetta per premere il pulsante di reset posto sul lato della radio Move.

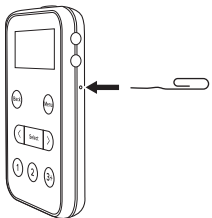

Dati tecnici

Radio	DAB/DAB+ e FM (RDS)
Frequenze	Digitali: Banda III 174 - 240 MHz, FM: 87,5-108 MHz
Auricolari	32 ohm con driver da 14 mm
Alimentazione di ricezione	5V (1A) CC micro-USB (cavo in dotazione) Batteria ricaricabile agli ioni di litio (1000 mAh)
Ingressi	Pres a di alimentazione micro-USB da 5V CC (1A) (anche per gli aggiornamenti software) Il cavo micro-USB in dotazione serve esclusivamente per la carica dell'apparecchio
Uscite	Pres a per auricolari stereo da 3,5 mm
Stazioni radio preselezionate	10 posizioni di preselezione per radio digitali, 10 per radio FM
Display	OLED da 1,6"
Versione software	v1.0
Temperatura di esercizio	da 0° C a +40° C
Dimensioni	102 mm (A) x 56 mm (L) x 15 mm (P)
Peso	100 g
Antenna	Gli auricolari interni in dotazione fungono da antenna
Omologazioni	Marchio CE
CE	Pure International Ltd dichiara che la presente radio, modello Move R3è conforme ai principali requisiti imposti dalla direttiva RED 2014/53/UE. La versione completa della Dichiarazione di Conformità è visionabile sul sito http://www.pure.com/about/red .

Corretto smaltimento del prodotto



Questo marchio indica che il presente prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici in tutti i paesi della UE. Onde evitare danni all'ambiente o alla salute umana imputabili allo smaltimento improprio di rifiuti, si invita l'utente a smaltirlo in modo responsabile al fine di favorire il riciclaggio sostenibile delle risorse materiali. Il prodotto può essere smaltito attraverso la procedura di ritiro prodotti o contattando il rivenditore presso il quale era stato acquistato. Il rivenditore provvederà a ritirare il prodotto per assicurarne il riciclaggio in sicurezza.

Copyright

Copyright 2017 di Pure International Limited. Tutti i diritti riservati. Il presente documento, in tutto o in parte, non può essere copiato, distribuito, trasmesso, trascritto, memorizzato su un supporto di memorizzazione dati, o tradotto in nessuna lingua umana o artificiale, in nessuna forma o tramite mezzi elettronici, meccanici, magnetici, manuali o di altro tipo. E' inoltre vietata la comunicazione a terzi del presente documento senza l'autorizzazione scritta di Pure International Limited. Per informazioni sulla garanzia e sulla liberatoria, visitare il sito pure.com.

Marchi di fabbrica

Move, Pure e il logo Pure sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Pure International Limited. Tutti gli altri nomi commerciali sono marchi di fabbrica dei rispettivi fabbricanti. Versione di lunedì 1 febbraio 2016.

Introduksjon

Takk for at du velger Move R3. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg i gang på kort tid.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du besøke support.pure.com.

EN

DE

FR

IT

NO
DA

NL

Sikkerhet

⚠ Les følgende sikkerhetinstruksjoner før du bruker Move R3.

1. Les all sikkerhetsinformasjonen og instruksjonene før du bruker produktet. Hvis du gir dette produktet til noen, må du inkludere alle dokumentene.
2. Hvis du ikke følger bruksinstruksjonene som medfølger, kan det kompromittere sikkerheten til produktet og dette kan ugyldiggjøre garantien.
3. Eksponer ikke produktet mot drypp eller sprut. Sett ikke gjenstander fylt med væske, som vaser, på produktet. Hvis du søler væsker eller vann på produktet, må du slå av strømmen umiddelbart og kontakte forhandleren. Hvis du bruker strømadapter, må du ikke berøre produktet med våte hender.
4. Det interne batteriet i dette produktet kan ikke byttes ut av brukeren. Eksponer ikke batteriet for sterk varme eller åpen ild. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og luftstrøm rundt produktet, spesielt ved lading. Kasser produktet i henhold til lokale miljøvernregler.
5. Bruk av produktet i rom eller klimaer med høy fuktighet og temperaturer kan forårsake at det dannes kondens inne i produktet. Dette kan skade produktet. Bruk bare produktet i moderate klimaer.
6. Bruk ikke produktet i ekstremt varme eller kalde temperaturer. Hold enheten unna varmekilder, som radiatore og gass / elektriske branner. Eksponer ikke produktet mot åpen ild, som tente stearinlys.
7. For å lade produktet ditt, må du bare koble det til en tilførselskilde som oppfyller sikkerhetskravene til isolasjon i EN 60065 eller EN 60950-1 for entligjengelig sikkerhetskrets med ekstra lav spenning. For denne tilkoblingen, bruk enten den medfølgende mikro-USB-kabelen eller en passende CE-godkjent strømadapter med riktig USB-utgangstatus.
8. Koble produktet til en ekstern 5 V DC 1 A strømforsyning. Maksimal utgangsstrøm er 1 A, beskyttet av en intern krets.
9. Før du lader produktet må du påse av tilgjengelig forsyningspenning tilsvarer nødvendig driftsspenning for produktet.
10. Koble produktet fra ladestørforsyningen hvis du ikke skal bruke det over en lengre tidsperiode (for eksempel hvis du skal på ferie).
11. Koble alltid produktet fra ladestørforsyningen før du rengjør det. Når du rengjør produktet må du ikke bruke noen typer av slipende puter eller slipende rengjøringsmidler, ettersom disse kan skade overflaten på produktet.

12. For å redusere risikoen for elektrisk støt må du ikke fjerne noen skruer. Produktet inneholder ingen deler som eieren kan utføre service på. Produktreparasjoner skal kun utføres av autorisert personale.



For å forhindre mulig hørselsskade må du ikke høre på høye volumnivåer i lange perioder. Vedvarende eksponering for høye volumer ved bruk av hodetelefoner kan skade hørselen. Kontroller alltid volumet før du putter hodetelefoner inn i ørene dine. Bruk av andre hodetelefoner enn de som leveres av Pure, kan utsette deg for hørselsskader, da volumvarsel på høyt nivå på enheten kan være usøkt. Bruk av hodetelefoner mens du kjører et kjøretøy anbefales ikke og er ulovlig i enkelte områder. Hvis du oppdager at å lytte til Move forstyrrer deg mens du styrer en type kjøretøy eller utfører en aktivitet som krever full oppmerksomhet, må du slutte å lytte til din Move.



Bruker: Batteriet er ikke brukervennlig. Ikke prøv å bytte ut det interne batteriet i dette produktet. Kun servicepersonell: Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke settes inn riktig. Skift det kun ut med samme eller tilsvarende type batteri.



Fare for personskade hvis produktet lades i direkte sollys. Lad kun produktet når det ikke er i direkte sollys.



Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og luftstrøm rundt produktet, spesielt ved lading.



Ikke bruk enheten hvis det oppstår unormaliteter under drift, for eksempel høy temperatur, misfarging, bulging, lekkasje og så videre.

Symboler på produktet og i bruksanvisningen



Potensielt alvorlig fare for din personlige sikkerhet. Overhold alle sikkerhetsadvarsler med dette symbolet for å unngå mulig skade eller dødsfall.



Forsiktig. Les bruksanvisningen før bruk.



Forsiktig. Unngå å lytte til høye volumnivåer i lengre perioder av gangen.



5 V DC 1A strømforsyning.



Hvor du slår på produktet, eller setter det i ventemodus.

NO
DA




Innhold

Introduksjon	1
Sikkerhet	2
Innhold	4
Oversikt	5
Innholdet i esken	5
Kontroller	6
Tilkoblinger	7
Display	8
Kom i gang	9
Lade Move	9
Slå på for første gang	9
Låse og låse opp Move	10
Digital radio	11
Høre på digital radio	11
Bytte radiostasjon	11
Utføre autotuning	11
FM-radio	12
Høre på FM-radio	12
Bytte radiostasjon	12
Skifte søkeinnstillinger for radiostasjoner	12
Veksle mellom stereo- og mono-mottak	13
Forvalg	14
Lagre forvalg til forvalg 1 eller 2	14
Lagre forvalg til forvalgslisten	14
Lytte til forvalg	15
Tidtakere	16
Innstilling av sove-modus	16

Innstillinger	17
Innstillinger for klokke	17
Skjerminnstillinger	18
Endre lydinnstillinger	19
Endring av språk	20
Nullstille til fabrikkoppsett	20
Oppdatering av programvare	20
Utføre batteritilbakestilling	21
Spesifikasjoner	22

Oversikt

Innholdet i esken

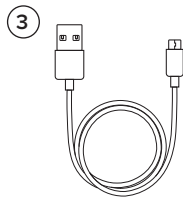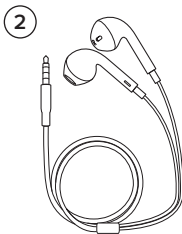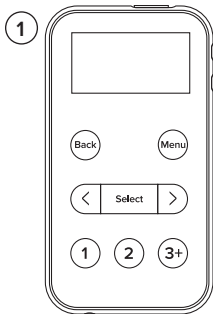



1 Move R3

3 Mikro-USB-kabel (kun til strøm)

2 Hodetelefoner

NO
DA


Kontroller

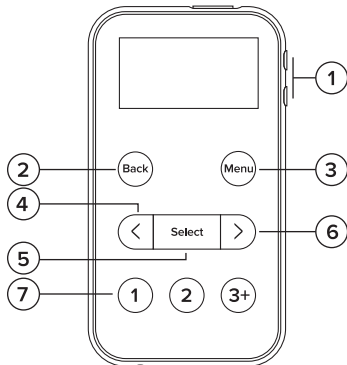

- 1 Volume** Trykk for å endre volum.
- 2 Back** Trykk for å gå tilbake til forrige meny.
- 3 Menu** Trykk for å åpne hovedmenyen.


- 4 Forrige** Trykk for å velge forrige radiostasjon eller menyalternativ.
- 5 Select** Trykk for å velge en radiostasjon eller et menyalternativ.
- 6 Neste** Trykk for å velge neste radiostasjon eller menyalternativ.
- 7 Forvalg** Trykk for å lytte til forvalgene dine.s. Trykk og hold for å lagre den aktuelle radiostasjonen til et forvalg.
- 8 Strøm/låse** Skyv til stillingen  for å låse knappene. Skyv til midtposisjon for å låse opp knappene.
Skyv til stillingen  for å slå på Move. Skyv til stillingen  for å slå av Move.

Tilkoblinger



- 1** 3,5 mm hodetelefonkontakt
- 2** Mikro-USB-kontakt

Display

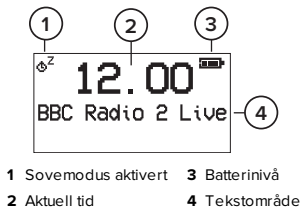


Kom i gang

 Før du bruker Move, må du lese sikkerhetsinformasjonen på side 2.

Lade Move

1. Koble mikro-USB-kabelen til mikro-USB-porten på Move.

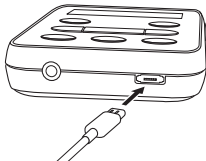

2. Koble den andre enden av mikro-USB-kabelen til en strømkontakt ved hjelp av en USB-strømadapter. Du kan også lade batteriet ved å koble Move til USB-porten på en datamaskin.


 Ikonet på skjermen iser at batteriet lades.

Slå på for første gang

-  Før du slår på Move for første gang, må du lade batteriet i minst tre timer.

NO
DA

1. Sett hodetelefonene inn i kontakten på Move.
Hodetelefonene er også antennen til Move.

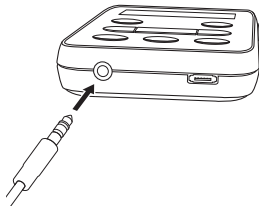

2. Skyv strøm-/låsebryteren inn i stillingen , og slipp deretter bryteren.
Move slår seg på og starter med å stille inn digitale radiostasjoner. Etter at autotuning er fullført, kan du begynne å høre på digital radio.

Låse og låse opp Move

Du kan låse knappene på Move, så du ikke trykker på en knapp ved et uhell.

- ❶ Når Move er slått av, skal du låse knappene slik at du ikke slår den på ved et uhell.
1. For å låse knappene på Move, skyv strøm-/låsebryteren inn i stillingen .
2. For å låse opp knappene på Move, skyv strøm-/låsebryteren inn i midtposisjon.

Digital radio

Høre på digital radio

Når du lytter til FM-radio, kan du bytte til digital radio.

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Digital radio**.

Bytte radiostasjon

1. Trykk < eller > for å bla gjennom tilgjengelige radiostasjoner.
2. Trykk **Select** for å velge en radiostasjon.

Utføre autotuning

Når du slår på Move for første gang, søker den automatisk etter radiostasjoner. For å søke etter digitale radiostasjoner på nytt, må du utføre en autotuning.

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Autotuning**.

FM-radio

Høre på FM-radio

Når du lytter til digital radio, kan du bytte til FM-radio.

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på < > og **Select** for å velge **FM radio**.

Bytte radiostasjon

- For å flytte til forrige eller neste radiostasjon, trykker du og holder nede < eller >.
- Hvis du vil stille inn en bestemt radiostasjon, trykker du på < eller > for å øke eller redusere frekvensen. Frekvensen trapper opp eller ned med 0,05 MHz.

Skifte søkeinnstillinger for radiostasjoner

Trykk ned og hold < > for å skifte radiostasjoner, kan du inkludere alle radiostasjoner eller kun radiostasjoner med sterkt signal.

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på < > og **Select** for å velge **Scaninnstilling**.
3. Trykk på < > and **Select** for å velge **Kun sterke stasj** eller **Alle stasjoner**.

Veksle mellom stereo- og mono-mottak

Som standard bruker Move stereo-mottak for FM-radio. Hvis FM-radiostasjonene har et svakt signal, kan mono-mottaket forbedre styrken på signalet.

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Stereo**.
3. Trykk på <> og **Select** for å velge **FM stereo** eller **Mono**.

Forvalg

Du kan lagre favorittene dine blant radiostasjonene som forvalg.

Foran på Move, er det tre knapper for forvalg. Bruk **1** eller **2** for rask tilgang til favoritt-radiostasjonene dine. Bruk **3+** til å åpne en liste med alle forvalgene dine.

Du kan lagre opptil 10 digitale radiostasjoner og opptil 10 FM-stasjoner i forvalgslisten.

Lagre forvalg til forvalg 1 eller 2

1. Still inn på radiostasjonen du ønsker å lagre.
2. Trykk og hold nede **1** eller **2** til **Forvalg lagret** det er vist.
 - ❗ Hvis det allerede er lagret en radiostasjon i forvalget du har valgt, vil den nye stasjonen erstatte den.

Lagre forvalg til forvalgslisten

1. Still inn på radiostasjonen du ønsker å lagre.
2. Trykk ned og hold **3+** til forvalgslisten vises.
3. Trykk på **<>** og **Select** for å velge et forvalgsnummer.
 - ❗ Hvis det allerede er lagret en radiostasjon i forvalget du har valgt, vil den nye stasjonen erstatte den.

Lytte til forvalg

- For å lytte til forvalg 1 eller 2, trykk på **1** eller **2**.
- For å lytte til ethvert forvalg, trykk på **3+** for å åpne forvalgslisten. Trykk på < > og **Select** for å velge et forvalgsnummer.

Tidtakere

Innstilling av sove-modus

Sovemodus slår av Move etter et forhåndsinnstilt tidsrom.

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Sleep timer**.
3. Trykk på <> og **Select** for å velge to varigheten til tidtakeren.

⌚ vises på skjermen og tidtakeren begynner å telle ned.

- i** For å avbryte sovemodus, kan du gå inn på **Sleep timer** menyen og velge **Sleep av**.

Innstillinger

- ❶ Den nåværende verdien for de fleste innstillingene er indikert på skjermen med en asterisk (*).

Innstillinger for klokke

Innstilling av tid og dato

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Klokke** > **Still inn klokkeslett/dato**.
3. Trykk på <> og **Select** for å stille inn tid og deretter dato.

Endre tids- eller datoformatet

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Klokke**.
3. Velg om det er tidsformatet eller datoformatet som skal endres.
 - For å endre tidsformatet, må du trykke på <> og **Select** for å velge **Still inn 12/24-timer**.
 - For å endre datoformatet, må du trykke på <> og **Select** for å velge **Still inn datoformat**.
4. Trykk på <> og **Select** for å velge et format.

Endre hvordan klokken synkroniserer

Move kan automatisk oppdatere klokken sin ved hjelp av signalet fra FM eller digital radio.

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Klokke** > **Auto oppdatering**.
3. Trykk på <> og **Select** for å velge hvordan klokken skal synkroniseres.

Skjerminnstillinger

Endring av informasjonen som vises på skjermen

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Display** > **Info**.
3. Trykk på <> og **Select** for å velge en innstilling.
 - **Rullende tekst**. Viser informasjon som er levert av radiostasjonen, som aktuell sangtittel og artist.
 - **Kvalitet**. Viser signalkvaliteten, fra 0 til 100, til den aktuelle radiostasjonen. Kun tilgjengelig for digital radio.
 - **Signalstyrke**. Viser signalstyrken, fra 0 til 100, til den aktuelle radiostasjonen. Kun tilgjengelig for digital radio.
 - **Dato**. Viser dagens dato.

Endring av lysstyrken på displayet

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Display** > **Lysstyrke**.
3. Trykk på <> og **Select** for å velge lysstyrke. For å gjøre skjermen lysere, velger du et høyere tall.

- ❶ Skjermen skruer seg, som standard, av etter ti sekunders inaktivitet. For at skjermen alltid skal være på, må du trykke på **Menu** og velge **Display** > **Varighet** > **Alltid på**.

Endre lydinnstillinger

Bruk innstillingene til å utjevne slik at du får mest mulig ut av musikken. Det er mange equaliser-innstillinger som allerede er installert. F.eks. kan du, for å høre klassisk musikk på sitt beste, endre equaliser-innstillingen til **Klassisk**. Du kan også tilpasse equaliseren til å endre diskant og bass.

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Lyd**.
3. Velg en equaliser-innstilling:
 - For å velge en eksisterende equaliser-innstilling, må du trykke på <> og **Select**. Du kan velge mellom **Normal**, **Rock**, **Pop**, **Klassisk**, **Jazz**, eller **Nyheter**.
 - For å tilpasse equaliseren, må du trykke på <> og **Select** for å velge **Tilpasset**. Trykk deretter på <> og **Select** for å endre diskant og bass.

Endring av språk

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Innstillinger > Språk**.
3. Trykk på <> og **Select** for å velge språk.

Nullstille til fabrikkoppsett

Hvis du tilbakestiller Move til fabrikkinnstillinger, fjerner den lagrede forhåndsinnstillinger, sletter stasjonslisten og tilbakestiller alle innstillinger til standard.

i Du kan ikke angre på en nullstilling til fabrikkoppsett.

1. Trykk **Menu**.
2. Trykk på <> og **Select** for å velge **Innstillinger > Nullstill til fabrikkoppsett**.
3. Trykk på <> og **Select** for å velge **Ja**.

Oppdatering av programvare

Vi kan levere programvareoppdateringer for å forbedre Move. Slik sjekker du etter tilgjengelige programvareoppdateringer, gå inn på support.pure.com.


i Hvis du vil bli kontaktet når programvareoppdateringer er tilgjengelige, kan du registrere produktet ditt på account.pure.com.

Merk: Den medfølgende mikro-USB-kabelen til Move støtter ikke programvareoppdateringer. For å oppdatere programvaren, må du bruke en mikro-USB-datakabel.

Utføre batteritilbakestilling

Hvis kontrollene på Move slutter å svare, må du utføre en tilbakestilling av batteriet.

- For å utføre batteritilbakestilling, må du bruke en binders til å trykke på tilbakestillingsknappen på siden av Move.

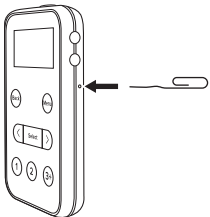

NO
DA

Spesifikasjoner

Radio	DAB/DAB+ og FM (RDS)
Frekvenser	Digital: Band III 174-240 MHz, FM: 87,5 - 108 MHz
Hodetelefoner	32 ohm 14 mm diameter driver
Mottakende strømforsyning	5V (1A) DC mikro-USB (medfølgende kabel) Oppladbart litium-ionbatteri (1000 mAh)
Innganger	5V DC (1A) mikro-USB stikkontakt (også for programvareoppdateringer) Medfølgende Mikro-USB-kabel er kun egnet for lading
Utganger	3,5 mm stereohodetelefonkontakt
Forvalg	10 digitale forvalg, 10 FM-forvalg
Display	1,6" OLED
Programvareversjon	v1.0
Driftstemperatur	0° C til +40° C
Dimensjoner	102 mm (H) x 56 mm (W) x 15 mm (D)
Vekt	100 g
Antenne	Medfølgende hodetelefoner (propper) fungerer som antenne
Godkjenninger	CE-merket Herved kunngjør Pure International Ltd at denne radioen, modell MoveR3 er i samsvar med de viktigste kravene i RED, 2014/53/EU. Du kan lese den komplette samsvarserklæringen på http://www.pure.com/about/red .

Korrekt kassering av dette produktet



Denne merkingen viser at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall noen steder i hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallstømming, bør det resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere brukt enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemet eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan levere dette produktet til miljømessig trygg resirkulering.

Opphavsrett

Opphavsrett 2017 for Pure International Limited. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres eller distribueres, overføres, transkribes, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe menneske- eller dataspråk, i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, magnetisk, manuelt eller annet, eller avsløres til tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Pure International Limited. Du finner informasjon om garanti og ansvarsfraskrivelse ved å besøke pure.com.

Varemerker

Move-, Pure- og Pure-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Pure International Limited. Alle andre produkt navn er varemerker som tilhører sine respektive selskaper. Versjon 1 Februar 2016.

NO
DA

Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Move R3. Deze gebruikershandleiding vertelt u hoe u snel in uw voertuig kunt genieten van de beste audio.

Meer ondersteuning vindt u op support.pure.com.

EN

DE

FR

IT

NO
DA

NL

Veiligheid

⚠ Lees de onderstaande veiligheidsinstructies goed door voordat u de Move R3 gaat gebruiken.

1. Lees alle veiligheidsinformatie en instructies voordat u dit product gebruikt. Sluit alle documenten bij wanneer u dit product aan iemand anders geeft.
2. Als u de bedieningsinstructies niet opvolgt, kan dit de veiligheid van het product aantasten. Mogelijk vervalt ook de garantie op het product.
3. Stel het product niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen. Plaats geen met vloeistof gevulde objecten zoals vazen op het product.
Als er water op het product wordt gemorst, schakelt u het direct uit en neemt u contact op met uw dealer.
Als u een op de netvoeding aangesloten adapter gebruikt, raak dan het product niet met natte handen aan.
4. De batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden vervangen. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen of open vuur. Zorg voor voldoende ventilatie en luchtstroom rond het product, in het bijzonder tijdens het opladen. Voer het product af overeenkomstig de plaatselijke milieuwetgeving.
5. Wanneer u het product gebruikt in ruimtes of klimaten met een hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen, kan dit tot condensatie in het product leiden en het product beschadigen. Gebruik het product alleen in gematigde klimaten.
6. Gebruik het product niet bij extreem hoge of lage temperaturen. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren of gas- of elektrische kookplaten. Stel het product niet bloot aan open vuur zoals brandende kaarsen.
7. Om uw product op te laden, mag u het alleen aansluiten op een voedingsbron die voldoet aan de vereisten voor veiligheidsisolatie van EN60065 of EN60950-1 voor een toegankelijk circuit met zeer lage veiligheidsspanning. Hiervoor gebruikt u óf de meegeleverde micro-USB-kabel, óf een geschikte voedingsadapter met CE-markering en het juiste USB-uitgangsvermogen.
8. Voorzie het product van stroom met behulp van een externe 5 VDC-voeding van 1A. De maximale uitgangsstroom is 1A, beschermd door een intern circuit.
9. Voordat u dit product oplaadt, dient u er zeker van te zijn dat de beschikbare voedingsspanning overeenkomt met de vereiste bedrijfsspanning van het product.
10. Ontkoppel uw product van de stroomvoorziening wanneer u uw product gedurende langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat).

11. Trek altijd de stekker van uw product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik voor het schoonmaken van het product geen schuurspons of schurende schoonmaakmiddelen, omdat deze het oppervlak van het product kunnen beschadigen.
12. Om de kans op elektrische schokken te verkleinen, verwijdert u geen schroeven uit het product. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat reparaties aan het product alleen uitvoeren door daartoe bevoegd vakpersoneel.



Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, luistert u niet gedurende langere tijd naar een hoog geluidsvolume. Langdurige blootstelling aan hoge geluidsvolumes via een hoofdtelefoon kan uw gehoor beschadigen. Controleer altijd het geluidsvolume voordat u uw hoofdtelefoon in uw oren doet. Gebruik van een hoofdtelefoon anders dan die geleverd door Pure kan u blootstellen aan gehoorschade, aangezien de waarschuwing voor hoog niveauvolume op het apparaat mogelijk onnauwkeurig is. Het gebruik van een hoofdtelefoon tijdens het autorijden wordt afgeraden en is in sommige regio's verboden. Wanneer u merkt dat luisteren naar Move u afleidt wanneer u een voertuig bestuurt of een activiteit uitvoert waarvoor uw volledige aandacht vereist is, stop dan met luisteren naar uw Move.



Gebruiker: De batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen. Probeer de batterij in dit product niet te vervangen.

Alleen onderhoudsmedewerkers: Gevaar voor explosie wanneer de batterij niet correct wordt geplaatst. Alleen vervangen door een gelijk of vergelijkbaar type.



Risico op letsel wanneer het product in direct zonlicht wordt opgeladen. Laad het product alleen op wanneer het niet in direct zonlicht ligt.



Zorg voor voldoende ventilatie en luchtstroom rond het product, in het bijzonder tijdens het opladen.



Gebruik het apparaat niet langer als er afwijkingen zijn tijdens het gebruik, zoals hoge temperaturen, verkleuring, bolling, lekkage enzovoort.

Symbolen op het product en in de gebruikershandleiding



Mogelijke ernstige risico's voor uw persoonlijke veiligheid. Volg alle veiligheidsinstructies bij dit symbool op om mogelijk (dodelijk) letsel te voorkomen.



Pas op! Lees de gebruikershandleiding door, voordat u het product gebruikt.



Pas op! Vermijd gedurende langere tijd met hoog geluidsvolume te luisteren.



5 V DC 1A-voeding.



Toets om het product in te schakelen, of in stand-by te zetten.


Inhoud

Inleiding	1
Veiligheid	2
Inhoud	5
Overzicht	6
Inhoud van de doos	6
Bedieningselementen	7
Aansluitingen	8
Display	9
Aan de slag	10
Uw Move opladen	10
De eerste keer inschakelen	10
Uw Move vergrendelen en ontgrendelen	11
Digitale radio	13
Naar digitale radiozenders luisteren	13
Een ander radiostation selecteren	13
Automatisch afstemmen	13
FM-radio	14
Naar FM-radiozenders luisteren	14
Een ander radiostation selecteren	14
De zoekinstellingen voor radiostations wijzigen	14
Overschakelen tussen stereo- en mono-ontvangst	15
Voorkeuzestations	16
Voorkeuzestations opslaan onder voorkeuzetoets 1 of 2	16
Voorkeuzestations opslaan in de lijst met voorkeuzestations	16
Naar voorkeuzestations luisteren	17

Timers	18
Een slaaptimer instellen	18
Instellingen	19
Klokinstellingen	19
Display-instellingen	20
De audio-instellingen wijzigen	21
De displaytaal wijzigen	22
De fabrieksinstellingen terugzetten	22
De software bijwerken	22
Een batterijreset uitvoeren	23
Specificaties	24

Overzicht

Inhoud van de doos

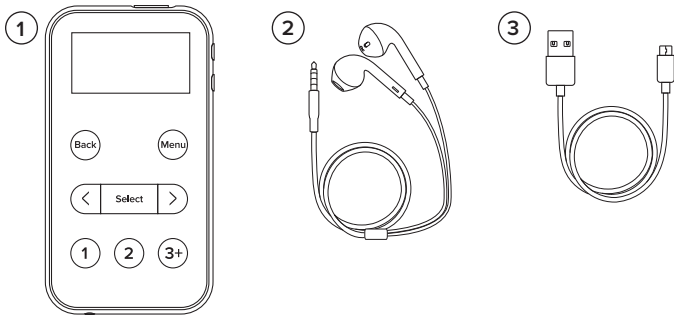


1 Move R3

3 Micro-USB-kabel (alleen voor de voeding)

2 Hoofdtelefoon


Bedieningselementen

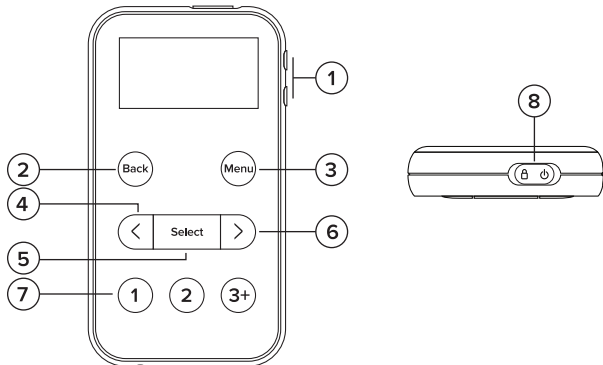

- | | |
|-----------------|---|
| 1 Volume | Indrukken om het geluidsvolume in te stellen. |
| 2 Back | Indrukken om terug te keren naar het vorige menu. |
| 3 Menu | Indrukken om het hoofdmenu te openen. |


- | | |
|---------------------------------|--|
| 4 Vorige | Indrukken om het vorige radiostation of menu-optie te selecteren. |
| 5 Select | Indrukken om een radiostation of menu-optie te selecteren. |
| 6 Volgende | Indrukken om het volgende radiostation of menu-optie te selecteren. |
| 7 Voorkeuzestations | Indrukken om naar uw voorkeuzestations te luisteren. Indrukken om het huidige station als voorkeuzestation op te slaan. |
| 8 Aan/uit / vergrendelen | <p>Naar  schuiven om de toetsen te vergrendelen. Naar de middelste positie schuiven om de toetsen te ontgrendelen.</p> <p>Naar  schuiven om uw Move aan te zetten. Naar  schuiven en vasthouden om uw Move uit te zetten.</p> |

Aansluitingen



- 1** 3,5 mm ingang voor hoofdtelefoon
- 2** Micro-USB-aansluiting

Display

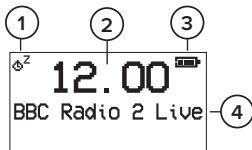


- 1** Slaaptimer actief **3** Laadniveau batterij
2 Huidige tijd **4** Tekstvak

Aan de slag

⚠ Voordat u uw Move gebruikt, leest u de veiligheidsinformatie op pagina 2.

Uw Move opladen

1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de micro-USB-aansluiting van uw Move.

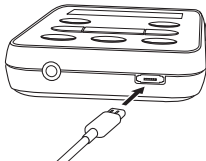


2. Steek het andere uiteinde van de micro-USB-kabel in een stopcontact met een USB-adapter. U kunt de batterij ook opladen door uw Move aan te sluiten op een USB-poort van uw computer.
Het -pictogram op het display laat zien dat de batterij wordt opgeladen.

De eerste keer inschakelen

- ⓘ Voordat u uw Move de eerste keer inschakelt, laadt u de batterij ten minste 3 uur op.

1. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefooningang op uw Move.
De hoofdtelefoon is ook de antenne voor uw Move.

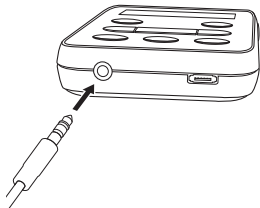

2. Schuif de knop Aan/uit / Vergrendelen naar , laat de knop daarna los.
Uw Move gaat aan en begint af te stemmen op digitale radiostations. Nadat deze zogeheten automatische afstemming is afgerond, kunt u digitale radiozenders gaan beluisteren.

Uw Move vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de toetsen op uw Move vergrendelen, zodat u niet per ongeluk op een toets kunt drukken.

- ❶ Wanneer uw Move is uitgeschakeld, vergrendelt u de knoppen zodat u hem niet per ongeluk aan zet.

1. Om de toetsen op uw Move te vergrendelen, schuift u de knop voor Aan/uit / vergrendelen naar .
2. Om de toetsen op uw Move te ontgrendelen, schuift u de knop voor Aan/uit / vergrendelen in de middelste stand.

Digitale radio

Naar digitale radiozenders luisteren

Wanneer u naar de FM-radio luistert, kunt u omschakelen naar digitale radio.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Digitale Radio** te selecteren.

Een ander radiostation selecteren

1. Druk op < of > om door de beschikbare radiostations te bladeren.
2. Druk op **Select** om een radiostation te selecteren.

Automatisch afstemmen

Wanneer u uw Move de eerste keer aanzet, zoekt het automatisch naar radiostations. Om opnieuw naar digitale radiostations te zoeken, voert u een "Automatisch afstemmen" uit.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Auto afstemmn** te selecteren.

FM-radio

Naar FM-radiozenders luisteren

Wanneer u naar de digitale radio luistert, kunt u omschakelen naar FM-radio.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **FM radio** te selecteren.

Een ander radiostation selecteren

- Druk op < of > om naar het vorige of volgende radiostation te gaan.
- Om af te stemmen op een specifieke radiofrequentie, drukt u op < of > om de frequentie te verhogen of te verlagen. De frequentie wordt verlaagd of verhoogd in stappen van 0,05 MHz.

De zoekinstellingen voor radiostations wijzigen

Wanneer u <> indrukt en vasthoudt om het radiostation te wijzigen, kunt u alle radiostations doorlopen of alleen radiostations met een sterk signaal.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Scaninstelling** te selecteren.
3. Druk op <> en **Select** om **Alleen sterke stations** of **Alle stations** te selecteren.

Overschakelen tussen stereo- en mono-ontvangst

Standaard maakt uw Move voor FM-radio gebruik van stereo-ontvangst. Als het signaal van radiostations zwak is, verbetert mono-ontvangst de signaalsterkte.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Stereo** te selecteren.
3. Druk op <> en **Select** om **FM stereo** of **Mono** te selecteren.

Voorkeuzestations

U kunt uw favoriete radiostations vastleggen als voorkeuzestations.

Aan de voorzijde van de Move vindt u drie voorkeuzetoetsen. Met de toets **1** of **2** hebt u snel toegang tot uw favoriete radiostations. Druk op **3+** voor een lijst met alle opgeslagen voorkeuzestations.

U kunt maximaal 10 digitale radiostations en 10 FM-radiostations opslaan in de lijst met voorkeuzestations.

Voorkeuzestations opslaan onder voorkeuzetoets 1 of 2

1. Stem het toestel af op het radiostation dat u wilt opslaan.
2. Druk op **1** of **2** en houd vast totdat **Station OK** wordt weergegeven.
 - ❶ Als onder de gekozen voorkeuzetoets al een radiostation is opgeslagen, wordt dit vervangen door het nieuwe station.

Voorkeuzestations opslaan in de lijst met voorkeuzestations

1. Stem het toestel af op het radiostation dat u wilt opslaan.
2. Druk de toets **3+** in en houd deze ingedrukt totdat de lijst met voorkeuzestations wordt geopend.
3. Druk op **<>** en **Select** om het nummer van een voorkeuzestation te kiezen.
 - ❶ Als onder de gekozen voorkeuzetoets al een radiostation is opgeslagen, wordt dit vervangen door het nieuwe station.

Naar voorkeuzestations luisteren

- Om naar de voorkeuzestations 1 of 2 te luisteren, drukt u op **1** of **2**.
- Om naar een ander voorkeuzestation te luisteren, drukt u op **3+** om de lijst met voorkeuzestations te openen. Druk op **<** en **Select** om het nummer van een voorkeuzestation te kiezen.

Timers

Een slaaptimer instellen

Met de slaaptimer schakelt de Move Move na een ingestelde tijd uit.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Slaaptimer** te selecteren.
3. Druk op <> en **Select** om de tijdsduur van de timer te kiezen.
⌚ wordt weergegeven op het display en de timer begint af te tellen.

i Om de slaaptimer te annuleren, opent u het **Slaaptimer**-menu en selecteert u **Slapen uit**.

Instellingen

- ❶ De huidige waarde voor de meeste instellingen wordt met een sterretje (*) weergegeven op het display.

Klokinstellingen

Tijd en datum instellen

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Klok > Tijd/datum instellen** te selecteren.
3. Druk op <> en **Select** om de tijd en vervolgens de datum in te stellen.

De tijd- of datumnotatie wijzigen

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Klok** te selecteren.
3. Selecteert of u de tijdnnotatie of de datumnotatie wilt wijzigen.
 - Om de tijdnnotatie te wijzigen, drukt u op <> en **Select** om **12/24 uur instellen** te selecteren.
 - Om de datumnotatie te wijzigen, drukt u op <> en **Select** om **Datumnotatie instellen** te selecteren.
4. Druk op <> en **Select** om een notatie te selecteren.

De manier van bijwerken van de klok wijzigen

Uw Move kan de klok automatisch bijwerken aan de hand van het FM- of digitale radiosignaal.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Klok > Autom. bijwerken** te selecteren.
3. Druk op <> en **Select** om te selecteren hoe de klok wordt bijgewerkt.

Display-instellingen

De informatie op het scherm aanpassen

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Display > Info** te selecteren.
3. Druk op <> en **Select** om een instelling te selecteren.
 - **Lopende tekst.** Laat de informatie zien die door het radiostation wordt verstrekt, zoals de titel en de artiest van het huidige nummer.
 - **Kwaliteit.** Laat de signaalkwaliteit zien van het huidige radiostation, op een schaal van 0 tot 100. Alleen beschikbaar voor digitale radio.
 - **Signaalsterkte.** Laat de signaalsterkte zien van het huidige radiostation. Alleen beschikbaar voor digitale radio.
 - **Datum.** Geeft de huidige datum.

De displayhelderheid instellen

1. Druk op **Menu**.
 2. Druk op <> en **Select** om **Display > Helderheid** te selecteren.
 3. Druk op <> en **Select** om de helderheid te kiezen. Een hoger getal betekent een helderder verlicht display.
- ❶ Standaard schakelt het display uit na 10 seconden zonder activiteit. Om ervoor te zorgen dat het display altijd aan blijft, drukt u op **Menu** en selecteert u **Display > Duur > Altijd aan**.

De audio-instellingen wijzigen

De equaliser geeft u de mogelijkheid om de geluidsweergave van uw audio optimaal in te stellen. De equaliser beschikt hiervoor over een aantal voorgedefinieerde opties. Voor weergave van klassieke muziek is er bijvoorbeeld de equalizer-optie **Klassiek**. U kunt ook de weergave van hoge en lage tonen aanpassen in de equalizer.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Audio** te selecteren.
3. Selecteer een equalizerinstelling.
 - Om een bestaande equalizerinstelling te selecteren, drukt u op <> en **Select**. U kunt kiezen uit **Normaal**, **Rock**, **Pop**, **Klassiek**, **Jazz** of **Nieuws**.
 - Om de equalizer aan te passen, drukt u op <> en **Select** om **Aangepast** te selecteren. Druk op <> en **Select** om de instellingen voor hoge en lage tonen te wijzigen.

De displaytaal wijzigen

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Instellingen** > **Taal** te selecteren.
3. Druk op <> en **Select** om een taal te selecteren.

De fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de fabrieksinstellingen van uw Move terugzet, worden opgeslagen voorkeuzestations verwijderd, wordt de lijst met stations gewist en worden alle instellingen teruggezet op de standaardwaarde.

i U kunt het terugzetten van de fabrieksinstellingen niet ongedaan maken.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op <> en **Select** om **Instellingen** > **Fabrieksreset** te selecteren.
3. Druk op <> en **Select** om **Ja** te selecteren.

De software bijwerken

Van tijd tot tijd publiceren wij software-updates ter verbetering van de Move. Informatie over beschikbare software-updates vindt u op support.pure.com.


i Als u meldingen wilt ontvangen over nieuwe software-updates, kunt u uw product registreren via account.pure.com.

Opmerking: De Micro-USB-kabel die is meegeleverd met uw Move ondersteunt het bijwerken van de software niet. Om de software bij te werken, gebruikt u een Micro-USB-gegevenskabel.

Een batterijreset uitvoeren

Als de bedieningselementen op uw Move niet reageren, voert u een batterijreset uit.

- Om een batterijreset uit te voeren, gebruikt u een paperclip om de reset-knop aan de zijkant van uw Move in te drukken.

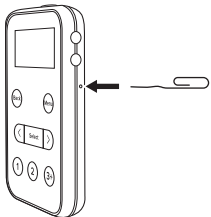

Specificaties

Radio	DAB/DAB+ en FM (RDS)
Frequenties	Digitale: Band III 174–240 MHz, FM 87,5-108 MHz
Hoofdtelefoon	32 ohm 14 mm diameter driver
Binnenkomende voeding	5V (1A) DC micro-USB (kabel meegeleverd) Oplaadbare lithium-ion-batterij (1000 mAh)
Ingangen	5V DC (1A) Micro-USB-aansluiting (ook voor bijwerken van de software) De meegeleverde Micro-USB-kabel is alleen geschikt voor opladen
Uitgangen	3,5 mm ingang voor stereo-hoofdtelefoon
Voorkeuzestations	10 digitale voorkeuzestations, 10 FM-voorkeuzestations
Display	1.6" OLED
Softwareversie	v1.0
Temperatuur bij gebruik:	0° C tot +40° C
Afmetingen	102 mm (h) x 56 mm (b) x 15 mm (d)
Gewicht	100 g
Antenne	Meegeleverde in-ear-hoofdtelefoon werkt als antenne
Certificeringen	CE-markering Pure International Ltd verklaart hiermee dat deze radio, model Move R3, voldoet aan de betreffende vereisten van RED, 2014/53/EU. De volledige Verklaring van conformiteit kunt u vinden via http://www.pure.com/about/red .



Correcte verwijdering van dit product



Dit symbool geeft aan dat dit product nergens in de EU met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Om mogelijk gevaar voor het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het op verantwoorde wijze worden gerecycled om een duurzaam hergebruik van de materialen en hulpbronnen te bevorderen. Retourneer een afgedankt apparaat via het inzamelingssysteem of lever het in bij het bedrijf waar het product is aangeschaft. Deze kan het product op een milieuveilige manier laten recylen.

Copyright

Copyright 2017, Pure International Limited. Alle rechten voorbehouden. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pure International Limited mag geen enkel deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze worden gekopieerd of gedistribueerd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een elektronisch zoekstelsel of vertaald in een menselijke taal of computertaal, zij het elektronisch, mechanisch, magnetisch, handmatig of op andere wijze, of vrijgegeven aan derden. De disclaimer en informatie over garantie vindt u op onze website: pure.com.

Handelsmerken

Move, Pure en het Pure-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Pure International Limited. Alle overige genoemde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Versie: 1 februari 2016.

PURE

Pure International Limited

Home Park Road

Kings Langley

WD4 8UD

United Kingdom

www.pure.com

<http://support.pure.com>

Pure

Deutschland

sales_gmbh@pure.com

<http://support.pure.com>