


4-547-087-73(1)
©2014 Sony Corporation
Printed in China

* 4 5 4 7 0 8 7 7 3 * (1)

참조 가이드(별첨 문서)
주의사항과 제품 주요 제원이 나와 있습니다.

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_e/
Two-dimensional code:
二維碼:
2차원 코드:




4 以耳機聆聽音樂

要透過連接至AUDIO IN/LINE OUT插孔的裝置聆聽音樂，例如，主動式揚聲器，請參閱說明指南。


① 將耳機連接到本機。

AUDIO IN/LINE OUT (類比輸入) 的聲音不會從◐ (耳機) BALANCED L/R插孔輸出。確保將標準立體聲耳機連接至◐ (耳機) NORMAL插孔。

如果將其有L型立體聲迷你插頭的耳機連接至◐ (耳機) NORMAL插孔，請使其連接線位於插孔右側，以避開插孔左側的凸起部分，並確保插頭完全插入。

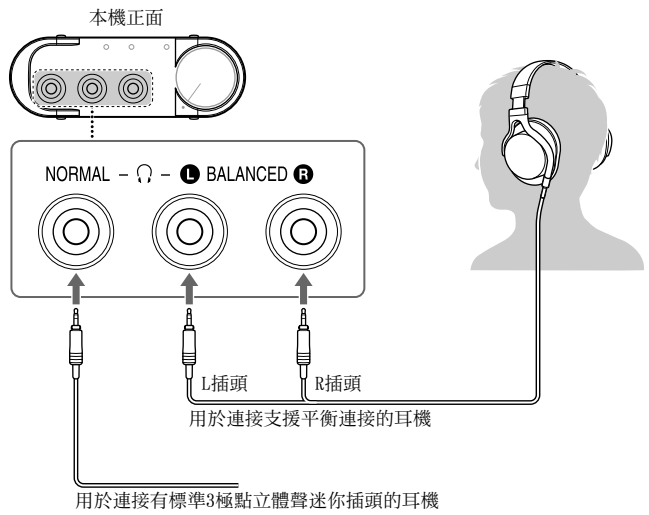

② 將OUTPUT開關設定為“◐”。

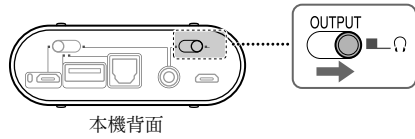

③ 順時針旋轉電源/音量旋鈕以開啟本機電源。

注意
下列情況中，內部电路中的繼電器會發出聲音。
• 本機開啟時
• 移動OUTPUT開關時
• 當INPUT開關移動到/移開AUDIO IN/LINE OUT插孔位置 (右側邊緣位置) 時

④ 播放連接的音訊裝置。

以本機播放電腦上的高解析度音訊格式資料時，請使用“Hi-Res Audio Player”
如需安裝“Hi-Res Audio Player”的詳細資訊，請參閱以下網址：
<http://www.sony-asia.com/support/>

Hi-Fs (高採樣頻率) 指示燈

當本機接收以下輸入時指示燈亮起：

- 高於48 kHz採樣頻率的線性PCM數位訊號
- 高解析度音訊格式的DSD數位訊號

DSD指示燈

當本機接收高解析度音訊格式的DSD訊號輸入時，指示燈亮起。


⑤ 調整音量。

用電源/音量旋鈕調整音量。視耳機而定，即使將旋鈕調為最大設定，音量仍可能低。
當與低阻抗 (低於16歐姆) 的耳機進行平衡連接時，限制器會阻止過大的輸出，可能會造成聲音中斷。
在此情況下，請調低本機音量。

• **音量低時**：請關閉本機電源，將GAIN選擇開關設定為HIGH，然後開啟本機的電源。一般使用時，設定應為NORMAL。
• **關於DSEE HX**：如果將DSEE HX開關設定為ON，MP3等壓縮檔案來源會升級至高於CD的解析度，並提供動態聲音。


DSEE HX在下列情況中不會激活：

- 光學輸入時
- 類比輸入時
- 高於88.2 kHz採樣頻率的線性PCM數位輸入時
- DSD數位輸入時

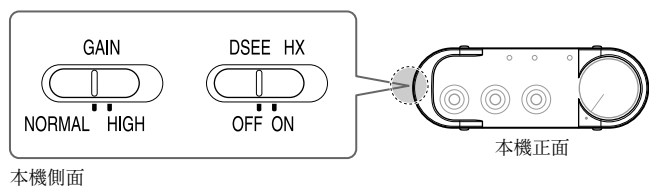

結束使用本機

逆時針旋轉電源/音量旋鈕直至聽到喀喀聲以關閉本機電源。

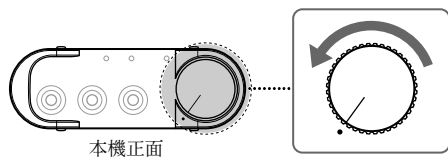


有關矽膠帶和保護片使用方式的詳細資訊，請參閱說明指南。

한국어

1 기기 충전


① 말락 소리가 나면서 기기가 꺼질 때까지 전원/음량 노브를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

기기가 꺼졌을 때만 배터리가 충전됩니다. 전원/음량 노브를 시계 방향으로 돌려 기기를 켭니다. 더 많이 돌리면 음량이 조절됩니다.

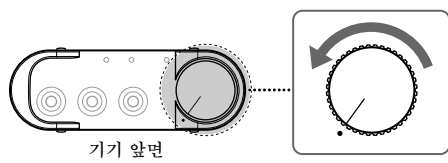


② 컴퓨터를 켜 다음 마이크로 USB 케이블(부속)을 사용하여 기기에 연결합니다.

POWER CHG(충전) 표시등이 빨간색으로 점등됩니다.
약 6시간 후에 충전이 완료된 다음, 배터리가 만충전되면 표시등이 꺼집니다. 배터리가 제대로 충전되지 않으면 POWER CHG(충전) 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.

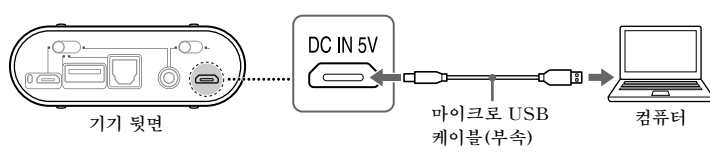

주의점

10시간 동안 충전이 계속된 다음, 충전 속도 회로의 타이머의 기능에 의해 충전이 중단됩니다. 충전을 계속하려면 마이크로 USB 케이블을 분리했다가 다시 연결하십시오.

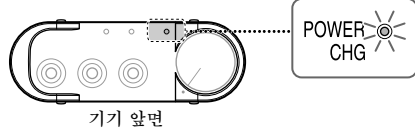

2 연결된 오디오 장치 켜기

컴퓨터 : 기기를 컴퓨터에 연결하는 경우 드라이버 소프트웨어 및 플레이어를 설치하십시오. (Mac의 경우 드라이버를 설치할 필요가 없습니다.)

- Windows용 드라이버 소프트웨어 "Sony USB Device Driver"를 다운로드하여 Windows 컴퓨터에 설치하십시오.
- 컴퓨터의 하이 레졸루션 오디오 형식 데이터를 기기에서 재생할 경우 "Hi-Res Audio Player"를 설치하십시오.

드라이버 소프트웨어 및 "Hi-Res Audio Player"를 다운로드하려면

다음 웹 사이트를 방문하여 드라이버 소프트웨어를 다운로드하십시오.
<http://www.sony-asia.com/support/>
설치에 대한 자세한 내용은 웹 사이트를 참조하십시오.

드라이버 소프트웨어를 설치하는 도중 특정 시점에 기기를 Windows 컴퓨터에 연결해야 합니다.
이 경우 마이크로 USB 케이블(부속)을 사용하여 기기의 Xperia/WALKMAN/PC(USB AUDIO) 연결 포트에 Windows 컴퓨터를 연결하십시오.
연결에 관한 자세한 내용은 순서 3의 "WALKMAN/Xperia 지원 디지털 출력, 컴퓨터" 그림을 참조하십시오.

3 기기의 INPUT 스위치를 설정하고 오디오 장치를 기기에 연결

INPUT 스위치를 사용하여 4종류의 입력 포트 중에서 오디오 장치를 연결할 포트 위치를 선택합니다.

WALKMAN/Xperia 지원 디지털 출력, 컴퓨터

기기 뒷면

왼쪽 끝 INPUT

컴퓨터 WALKMAN®/Xperia

WALKMAN®: WALKMAN®용 디지털 케이블(부속)
Xperia: Xperia용 디지털 케이블(부속)
컴퓨터: 마이크로 USB 케이블(부속: 충전 케이블 공용)

지원 장치의 광학 출력 잭

기기 뒷면

예를 들면, PCM 레코더

INPUT

오른쪽 두 번째 위치

OPT IN

디지털 광학 케이블(옵션)

iPhone/iPad/iPod

기기 뒷면

iPhone iPad iPod

INPUT

왼쪽 두 번째 위치

iPhone/iPad/iPod에 부속된 USB 케이블

기타 장치

기기 뒷면

기타 장치

INPUT

오른쪽 끝

OUTPUT

오른쪽 끝

AUDIO IN / LINE OUT

스테레오 미니 케이블(부속)

기기 전면의 ◐ (헤드폰) NORMAL 잭에 헤드폰을 연결했는지 확인하십시오. 이런 경우에는 밸런스드 연결이 필요 없습니다.


4 헤드폰으로 음악 듣기

AUDIO IN/LINE OUT 잭에 연결된 액티브 스피커 등의 장치를 사용하여 음악을 들으려면 도움말 안내를 참조하십시오.

① 헤드폰을 기기에 연결합니다.

AUDIO IN/LINE OUT (아날로그 입력)의 사운드선 ◐(헤드폰) BALANCED L/R 잭에서 출력되지 않습니다. 표준 스테레오 헤드폰을 ◐(헤드폰) NORMAL 잭에 연결하십시오.

L형 스테레오 미니 플러그가 있는 헤드폰을 ◐(헤드폰) NORMAL 잭에 연결하는 경우 케이블이 잭 왼쪽의 볼록한 부분이 아니라 잭 오른쪽에 오도록 배치하고 플러그가 단단히 꽂혔는지 확인하십시오.

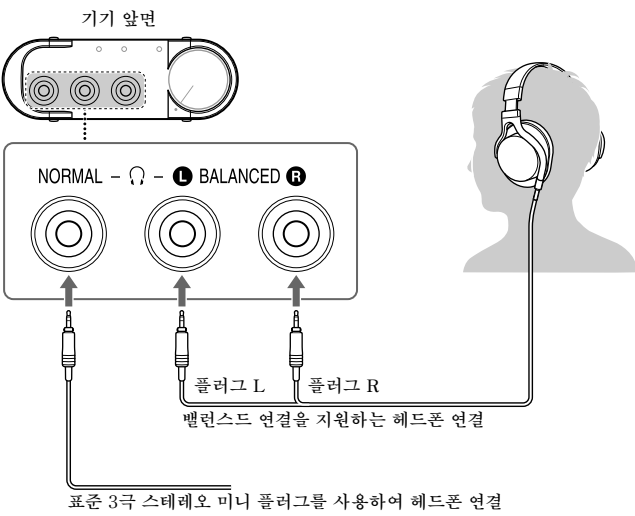


② OUTPUT 스위치를 "◐"으로 설정합니다.



③ 전원/음량 노브를 시계 방향으로 돌려 기기를 켭니다.

주의점
다음의 경우에 내부 회로의 릴레이에서 소리가 납니다.
• 기기를 켤 경우
• OUTPUT 스위치를 옮길 경우
• INPUT 스위치를 AUDIO IN/LINE OUT 잭으로 옮기거나 이 잭에서 바꿀 경우(오른쪽 끝)

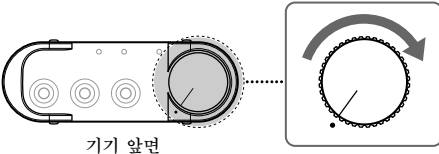

④ 연결된 오디오 장치를 재생합니다.

기기가 연결된 컴퓨터에서 하이 레졸루션 오디오 형식 데이터를 재생할 경우 "Hi-Res Audio Player"를 사용합니다.
"Hi-Res Audio Player" 설치에 대한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.
<http://www.sony-asia.com/support/>


Hi-Fs(하이 샘플링 주파수) 표시등

기기에 다음이 입력되면 표시등이 점등됩니다.

- 48 kHz 이상의 샘플링 주파수의 linear PCM 디지털 신호
- 하이 레졸루션 오디오 형식의 DSD 디지털 신호

DSD 표시등

하이 레졸루션 오디오 형식의 DSD 신호가 기기에 입력되면 표시등이 점등됩니다.

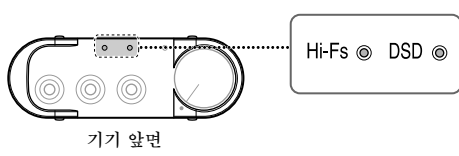

⑤ 음량을 조절합니다.

전원/음량 노브를 사용하여 음량을 조절합니다. 헤드폰에 따라 노브를 최대 설정으로 돌리도 음량이 낮게 유지될 수 있습니다.

임피던스가 낮은(16옴 미만) 헤드폰에서 밸런스드 연결을 사용하는 경우 리미터는 사운드 컷오프의 원인이 되는 과도한 출력을 방지합니다.


이 경우에는 기기 음량을 줄이십시오.

• 음량이 낮은 경우: 기기를 끄고 GAIN 선택 스위치를 HIGH로 설정한 다음 기기를 켭니다. 정상시에는 NORMAL로 설정해야 합니다.

• DSEE HX 정보: DSEE HX 스위치를 ON으로 설정하면 MP3 같은 압축 파일 소스가 CD보다 하이 레졸루션으로 업그레이드되어 다이내믹한 사운드를 제공합니다.


다음 경우에는 DSEE HX가 작동되지 않습니다.

- 광학 입력 시
- 아날로그 입력 시
- 88.2 kHz 이상의 샘플링 주파수의 linear PCM 디지털 입력 시
- DSD 디지털 입력 시

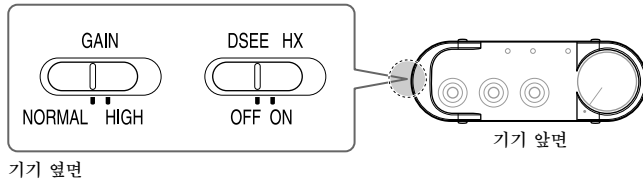

기기 사용 후

말락 소리가 나면서 기기가 꺼질 때까지 전원/음량 노브를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

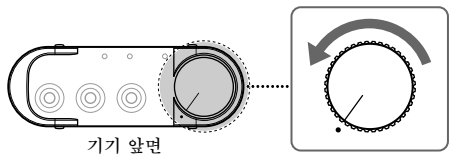

실리콘 벨트 및 보호 시트 사용 방법에 대해서는 도움말 안내를 참조하십시오.