

Thinking of you
Electrolux



**BIRD SONG-
COMPATIBLE.**



ultrasilencer™ GREEN™

The quietest vacuum cleaner ever

THE ELECTROLUX GREEN QUEST

When we improve our homes we search for the best; best form and best function. We also realize that there are several green aspects to consider. Electrolux aims to raise awareness about the benefits of a green home upgrade – benefits for both ourselves and our planet. This is our Green Quest.

In our daily work we engage scientists and non-scientists (our consumers) to join forces with us around certain matters, such as new materials or energy saving. Our motivation in these challenges is, of course, to always be vanguards of our field, but in our work we also hope to inspire both industry and future generations to act responsibly in a sustainable way.


By selecting a product from the Electrolux Green Range you join the quest for setting new, modern standards – for your home and our world.



Cecilia Nord

Cecilia Nord

Vice President – Floor Care Environmental and Sustainability Affairs

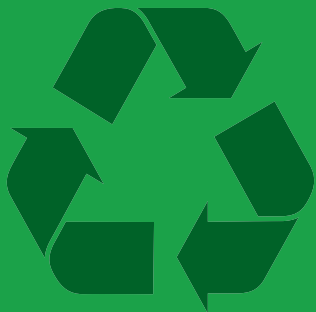

RECYCLED MATERIAL

What makes Electrolux Green vacuum cleaners green? First of all, they are partially made from recycled plastic. What others see as waste, we see as valuable raw material. This approach saves resources, and puts plastic waste to good use again instead of having it end up in landfills.

In our work, we scrutinise the proposed solutions of the day to evaluate where we should focus our efforts and energy. One of the sectors with the greatest potential for change is source reduction at the production level – simply put, using less new plastic. Electrolux strives to create and support source reduction, in part by using recycled plastic.

When designing our vacuum cleaners we think about their entire lifecycle. So the packaging too is made from material that is recycled, and when the day comes to replace the vacuum cleaner, 92% of its materials are recyclable.

We're also reducing the use of PVC plastic as much as possible – one of our models is already completely PVC-free.

SOME OF OUR BEST VACUUM CLEANERS ARE ACTUALLY GARBAGE

Plastic is of course a material with many advantages. It is used in an enormous range of products, from paper clips to spaceships, due to its relatively low cost, ease of manufacture and versatility. But when plastic ends up in the wrong place it becomes an environmental hazard. Plastic is durable and degrades very slowly. The best way to stop adding to this problem is to use less plastic and recycle as much we can.

RECYCLE THE PLASTIC YOU DIDN'T KNOW YOU COULD RECYCLE

Making Electrolux Green vacuum cleaners from recycled plastic is a win-win situation. We get the raw material for our products while at the same time reducing the need for crude oil, and the world gets rid of some plastic garbage. You can win too – the type of plastic we need is the type that's in old garden chairs, computers, big plastic toys, and machines like hairdryers, electric kettles and coffee machines. So we are interested in any of these things that you don't use anymore. Get rid of them and give them a new life as vacuum cleaners by handing them in to your nearest recycling station.

Green fact: Every Electrolux Green vacuum cleaner saves about 2 litres of crude oil and 80 litres of water during the manufacturing process. 90% less energy is needed to produce the parts compared to making them from virgin plastic.

SAVING ENERGY



RADICALLY REDUCED ENERGY CONSUMPTION

The lifecycle studies we've done show that a third of the environmental impact of a vacuum cleaner comes from the handling and manufacturing of the materials in it. Less than 3 percent is attributed to transportation. The rest is due to the energy that the vacuum cleaner consumes when in use. That's why we're constantly working to reduce the energy consumption of our vacuum cleaners. This is most evident when it comes to the Electrolux Green vacuum cleaners. Depending on the model, they can save up to 50% energy compared to an average 2,000 W vacuum cleaner – and get the job done at least as well.

GET A CLEANER HOME, AND GREENER WORLD

Isn't it nice to know that when you take the vacuum cleaner out of the closet you can be assured of an excellent result. Electrolux Green vacuum cleaners offer supreme performance. They are efficient, quiet, easy to handle and store – in short, everything you expect from the best of vacuum cleaners. And they are environmentally responsible. Our approach to making green vacuum cleaners is simple: you shouldn't have to compromise on cleaning performance.

EVEN THE BAG IS GREEN

If you have a model using bags, on most markets you can act green even when buying the bag. The s-bag® Green ensures an even level of high performance by the vacuum cleaner, while the environmental impact is radically reduced. The bag is made from corn and uses up to 65% less petroleum and contributes 68% less greenhouse gases to the atmosphere than traditional plastic materials.

Green fact: One of our Green range models uses 50% less energy than an average 2,000 W vacuum cleaner. If you were to vacuum an hour a week for ten years, you would save enough energy to burn a 60 W lamp day and night for 234 days. To put it another way, you would reduce CO₂ emissions by 294 kg.

YOU CAN DO MORE:

Want a cleaner world? Start at home. To make a better world, what counts are all the “small” green steps we all can make in our everyday lives.

Besides choosing a green vacuum cleaner, there are lots of things you can do to make your home greener. Here are some of the ways that can help make your life and your home a little more environmentally responsible.

- Most of the time you don't need to use appliances at the maximum setting – a vacuum cleaner, for example, doesn't necessarily clean better on certain surfaces when set to max compared to a medium setting.
- Switching off the TV and other appliances rather than leaving them in stand-by mode saves surprisingly much energy over time.
- If you live in a cold climate, reducing the indoor temperature by just 1 or 2°C drastically reduces energy consumption.
- Change to low-energy lamps, and don't leave lights on when they're not needed.
- Find out how the recycling systems work in your area. Find a good solution with separate bins for different kinds of waste that's easy to use and fits into your everyday life. Recycling saves energy and valuable resources.

● Water-saving taps work very well. You can also save water by not letting it run unnecessarily.

● Choose eco-labelled laundry detergents and dishwasher detergents. This helps reduce chemicals that are harmful to nature. Don't throw chemicals into the toilet or the garbage bin – find out where to deposit them safely.

OF COURSE WE ARE ALSO GREENWASHING – SWITCH UP TO OUR GREEN APPLIANCES

True to our philosophy of making everyday appliances a little greener, it's not only our vacuum cleaners that come in green versions. We also offer kitchen and laundry appliances that go a long way towards a greener world. In fact, studies show that if everyone in Europe would switch their 10-year-old household appliances to modern energy-saving models, the annual emissions of CO₂ would be reduced by 22 million tons. That's why we offer washing machines and dryers with settings that save energy and water. And the biggest energysaving effect is to replace old refrigerators and freezers with new ones, since these appliances run 24 hours a day, 365 days a year. To find out more about our green range, go to electrolux.com

English2-13

Thank you for choosing an Electrolux UltraSilencer vacuum cleaner. This user manual describes all UltraSilencer models. Some of the accessories/features may not apply to your specific model. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories. They have been designed especially for your vacuum cleaner.

Dansk2-13

Tak, fordi du valgte en Electrolux UltraSilencer-støvsuger. Denne vejledning beskriver alle UltraSilencer-modeller. Ikke alle funktioner eller alt tilbehør følger med din model. Brug altid originalt Electrolux-tilbehør for at opnå det bedste mulige resultat. Det er udviklet netop til din støvsuger.

Français 14-25

Merci d'avoir choisi un aspirateur Electrolux UltraSilencer. Ce mode d'emploi décrit tous les modèles d'aspirateur UltraSilencer. Il est possible que certains accessoires ou fonctions ne soient pas fournis avec le modèle que vous avez en votre possession. Afin d'obtenir des performances optimales, toujours utiliser des accessoires originaux Electrolux. Ils ont été spécialement conçus pour votre aspirateur.

Русский 14-25

Спасибо за выбор пылесоса Electrolux UltraSilencer. В этом руководстве описаны все модели UltraSilencer. Некоторые принадлежности и функции у выбранной модели могут отсутствовать. Для наилучшего результата всегда используйте только оригинальные детали Electrolux. Они разработаны специально для вашего пылесоса

Suomi..... 26-37

Kiitos, että olet valinnut Electrolux UltraSilencer -pölynimurin. Tämä käyttöopas koskee kaikkia UltraSilencer-malleja. Osa lisävarusteista tai toiminnoista ei välttämättä koske ostamaasi mallia. Voit varmistaa parhaan mahdollisen imurointituloksen käyttämällä aina Electroluxin alkuperäisiä lisävarusteita. Ne on suunniteltu erityisesti pölynimuriasi varten.

Deutsch..... 26-37

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Electrolux UltraSilencer-Staubsauger entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung beschreibt alle UltraSilencer-Modelle. Bestimmte Zubehörteile/Funktionen beziehen sich möglicherweise nicht auf Ihr Modell. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie ausschließlich das Original-Electrolux-Zubehör verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde.

Italiano 38-49

Grazie per avere scelto un aspirapolvere Electrolux UltraSilencer. Le descrizioni contenute nel presente manuale si riferiscono a tutti i modelli UltraSilencer. Alcuni degli accessori e/o delle funzioni menzionati potrebbero pertanto non essere disponibili con lo specifico modello utilizzato. Per ottenere sempre i migliori risultati, utilizzare esclusivamente accessori originali Electrolux, appositamente ideati per l'aspirapolvere utilizzato.

Norsk 38-49

Takk for at du valgte støvsugeren Electrolux UltraSilencer. Denne brukerhåndboken beskriver alle UltraSilencer-modeller. Det kan hende at modellen din ikke har en del tilbehør/funksjoner som omtales her. For å sikre best mulig resultat må du alltid bruke originaltilbehør fra Electrolux. Dette tilbehøret er spesialkonstruert for din støvsuger.

Nederlands 50-61

Gefeliciteerd met uw keuze van een Electrolux UltraSilencer-stofzuiger. In deze gebruiksaanwijzing worden alle UltraSilencer-modellen beschreven. Uw specifieke model beschikt mogelijk niet over bepaalde accessoires/functionies. Gebruik voor de beste resultaten altijd originele Electrolux-accessoires. Deze zijn speciaal ontworpen voor uw stofzuiger.

Português..... 50-61

Obrigado por escolher um aspirador Electrolux UltraSilencer. Este manual do utilizador descreve todos os modelos UltraSilencer. Alguns dos acessórios/funções podem não se aplicar ao seu modelo específico. De modo a assegurar os melhores resultados, utilize sempre acessórios originais Electrolux. Estes foram concebidos especialmente para o seu aspirador.

Español..... 62-73


Gracias por elegir una aspiradora Electrolux UltraSilencer. En este manual se describen todos los modelos UltraSilencer. Es posible que su modelo no incluya algunos accesorios o funciones. Para lograr el mejor resultado, utilice únicamente los accesorios originales de Electrolux que han sido diseñados específicamente para su aspiradora.

Svenska 62-73

Tack för att du har valt en Electrolux UltraSilencer-dammsugare. I denna bruksanvisning beskrivs alla UltraSilencer-modeller. Vissa tillbehör eller funktioner kanske inte finns för just din modell. Se till att alltid använda originaltillbehör från Electrolux för att få bästa resultat. De är speciellt utformade för din dammsugare

Ελληνικά..... 74-85

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρική σκούπα UltraSilencer της Electrolux. Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει όλα τα μοντέλα UltraSilencer. Είναι πιθανόν ορισμένα εξαρτήματα ή λειτουργίες να μην ισχύουν στο δικό σας μοντέλο. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε πάντα τα γνήσια εξαρτήματα Electrolux. Έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη δική σας ηλεκτρική σκούπα

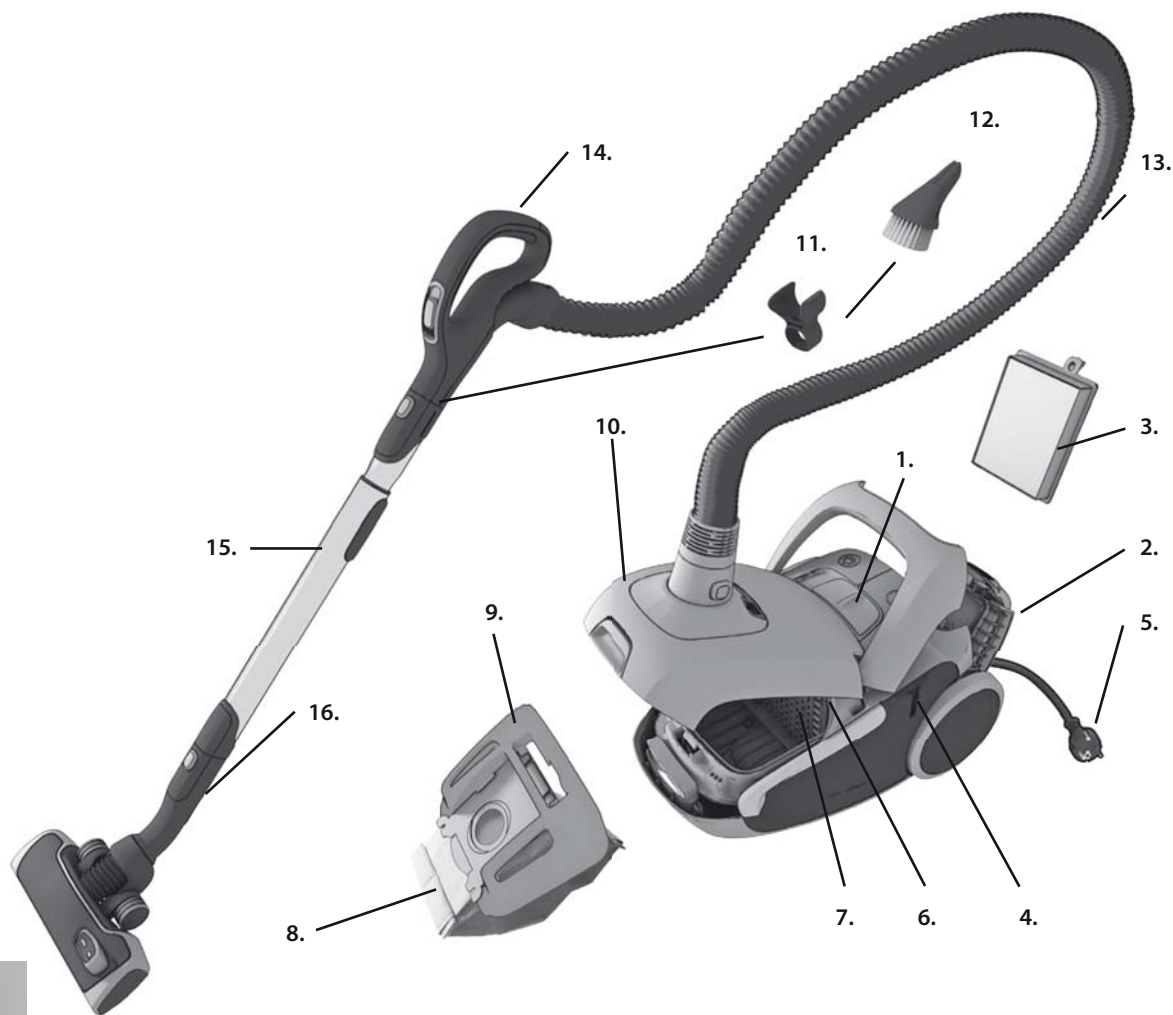

17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



26.



25.



27.



English

Before starting

- Unpack your UltraSilencer model and the AeroPro system and check that all accessories are included*.
- The AeroPro system includes a hose, handle, tube and nozzle specifically designed for your UltraSilencer model.
- Read the user manual carefully.
- Pay special attention to the Safety advice chapter.

Enjoy your Electrolux UltraSilencer!

Table of contents:

How to use the vacuum cleaner	4-5
Tips on how to get the best results	6-7
Replacing the filters	8-9
Cleaning the AeroPro nozzle and changing the battery in remote handle	10-11
Troubleshooting	12
Safety advice	13
Consumer information and sustainability policy	13

Description of your UltraSilencer :

- 1 Display (see the specified versions later)
- 2 Exhaust filter lid
- 3 Exhaust filter
- 4 Parking slot
- 5 Power cord
- 6 Motor filter
- 7 Motor filter holder
- 8 S-bag®
- 9 S-bag® holder
- 10 Dust compartment cover
- 11 Accessory clip
- 12 AeroPro 3in1 nozzle
- 13 AeroPro hose
- 14 AeroPro handle (see the specified versions later)
- 15 AeroPro telescopic tube
- 16 Parking clip
- 17 Display for models with manual control*
- 18 Display for models with + - control*
- 19 Display for models with remote control*
- 20 AeroPro Classic handle*
- 21 AeroPro Ergo handle*
- 22 AeroPro Remote Control handle*
- 23 AeroPro Remote Control handle for motorized nozzle*
- 24 AeroPro nozzle
- 25 AeroPro Power Brush motorized nozzle*
- 26 AeroPro Turbo Brush nozzle*
- 27 AeroPro Parketto nozzle*

* Accessories may vary from model to model.

Dansk

Inden start

- Pak din UltraSilencer-model og AeroPro-systemet ud, og kontrollér, at alt tilbehør medfølger*.
- AeroPro-systemet omfatter af slange, håndtag, rør og mundstykke, som er udviklet netop til din UltraSilencer-model.
- Læs betjeningsvejledningen grundigt.
- Vær specielt opmærksom på kapitlet om sikkerhedsråd.

Nyd din Electrolux UltraSilencer!

Indholdsfortegnelse:

Sådan bruges støvsugerens.	4-5
Tip til, hvordan du opnår de bedste rengøringsresultater.	6-7
Udskiftning af filtre	8-9
Rengøring af AeroPro-mundstykket og udskiftning af batteriet i håndtaget med fjernbetjening.	10-11
Fejlfinding.	12
Sikkerhedsråd	13
Forbrugerinformation og politik om bæredygtighed	13

Beskrivelse af din UltraSilencer:

- 1 Display (se bestemte versioner i nedenstående)
- 2 Udsugningsfilterlåg
- 3 Udsugningsfilter
- 4 Opbevaringsrille
- 5 Strømledning
- 6 Motorfilter
- 7 Motorfilterholder
- 8 S-bag®
- 9 S-bag®-holder
- 10 Låg til støvsugerposerum
- 11 Tilbehørsklemme
- 12 AeroPro 3in1-mundstykke
- 13 AeroPro-slange
- 14 AeroPro-håndtag (se bestemte versioner senere)
- 15 AeroPro-teleskoprør
- 16 Opbevaringsklemme
- 17 Display på modeller med manuel justering*
- 18 Display på modeller med +- justering*
- 19 Display på modeller med fjernbetjening*
- 20 AeroPro Classic-håndtag*
- 21 AeroPro Ergo-håndtag*
- 22 AeroPro-håndtag med fjernbetjening*
- 23 AeroPro-håndtag med fjernbetjening af mundstykke med motor*
- 24 AeroPro-mundstykke
- 25 AeroPro Power Brush-mundstykke med motor*
- 26 AeroPro Turbo Brush-mundstykke*
- 27 AeroPro Parketto-mundstykke*

* Tilbehør kan variere fra model til model.



Open the dust compartment cover.
Check that the s-bag® is in place.

Åbn låget ved at trække i knappen.
Kontroller, at s-bag® posen er anbragt korrekt.




Insert the hose (to remove it, press the lock buttons and pull the hose out).

Insert the hose into the hose handle until the catches click to engage (press the catches to release the hose).

Monter slangen (tryk på låseknappen, og træk slangen ud for at fjerne den).

Sæt slangen i slangehåndtaget, så den klikker på plads (tryk på låsen for at udløse slangen).

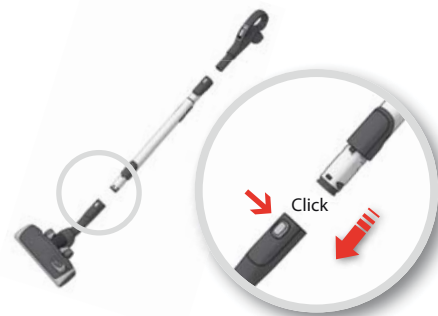


Attach the telescopic tube to the floor nozzle (to remove it, press the lock button and pull the nozzle off).

Monter teleskoprøret til gulvmundstykket (tryk på låseknappen, og træk mundstykket ud for at fjerne det).



Attach the telescopic tube to the hose handle (to remove it, press the lock button and pull the hose handle out).

Monter teleskoprøret til slangens håndtag (tryk på låseknappen, og træk slangehåndtaget ud for at fjerne det).

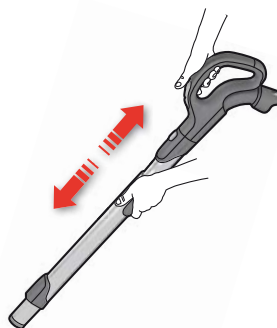

Adjust the telescopic tube by holding the lock with one hand and pulling the handle with the other hand.

Justér teleskoprøret ved at holde låsen med den ene hånd og trække i håndtaget med den anden hånd.



Pull out the power cord and plug it into the mains.

Tag el-ledningen ud, og sæt den i en stikkontakt.



Switch on/off the vacuum cleaner by pushing the ON/OFF button.

Start/stop støvsugeren ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.



Models with remote control can also be operated by the ON/OFF button on the handle.

Modeller med fjernbetjening kan også betjenes med TÆND/SLUK-knappen på håndtaget.

Adjust suction power. (depending on model).

Justér sugestyrken. (afhænger af model)




Use the suction control on the handle to quickly reduce the airflow

Brug sugekontrollen på håndtaget til hurtigt at reducere luftstrømmen.



Use the slider on the cleaner to adjust suction power.

Brug skydekontakten på støvsugeren til at justere sugeeffekten.

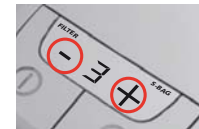

Use the + or - rocker button on the cleaner to adjust suction power.

Brug vippekontakten + eller - på støvsugeren til at justere sugeeffekten.



Adjust suction power. Models with remote control. To regulate manually press " - " button (minimum) or " + " button (maximum)

Justér sugestyrken. Modeller med fjernbetjening. Tryk på knappen " - " (minimum) eller knappen " + " (maksimum) for manuel justering.



Models with remote control and Aeropro motorized nozzle. To turn the motorized nozzle on and off, press BRUSH button on the handle.

Modeller med fjernbetjening og Aeropro-mundstykke med motor. Tryk på BRUSH-knappen på håndtaget for at slå mundstykket med motor til og fra.



After vacuuming **rewind the cable by pushing the REWIND button.**

Efter støvsugning **Tryk på SPOL-knappen for at rulle ledningen op.**

Models with manual regulation:**Modeller med manuel justering:**

See the reference numbers below to find an optimal performance.

(1 = MIN ; 5 = MAX)


Se nedenstående referencenumre for at finde den optimale ydelse.
(1 = MIN ; 5 = MAKS.)

Models with digital display:**Modeller med digitalt display:**

Follow the numbers for optimal performance.



Følg numrene for optimal ydelse

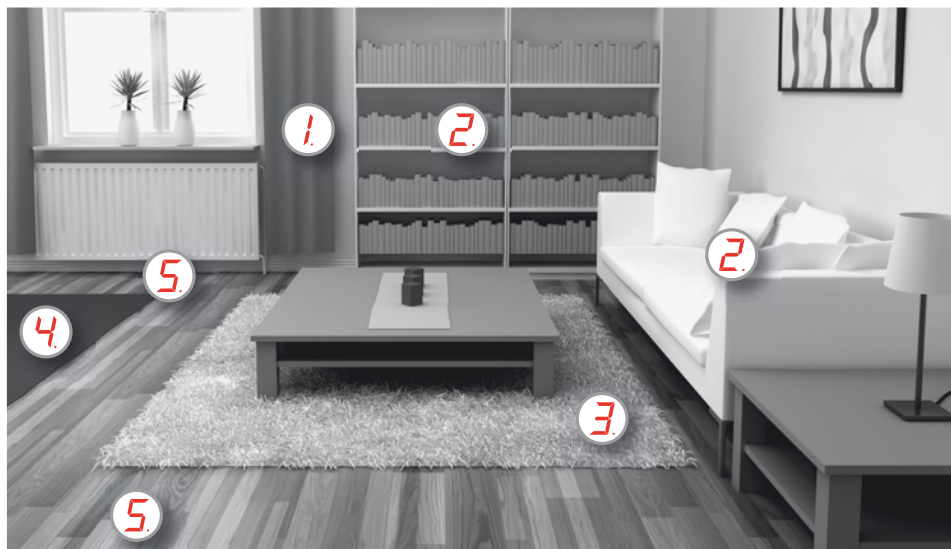

1. Curtains
Gardiner

3in1



2. Bookshelves, upholstery, crevice, corners
Reoler, betræk, fuger, hjørner

3in1



3. Delicate carpets
Sarte tæpper



Brushes up.



Attention: on fur rugs, rugs with long fringes or deep pile **exceeding 15 mm the motorized nozzle should have the brush roller off.** Press BRUSH button to turn the brush roller off.

Børster op.

Vigtigt: På skindtæpper, tæpper med lange frynser eller med luv på **over 15 mm skal mundstykket med motor have rullebørsten slået op.** Tryk på BRUSH-knappen for at slå rullebørsten op.

3. **4.** Rugs
Tæpper



Brushes up.



Motorized nozzle gives the best dust pick-up and deep cleaning of carpets through the rotating brush roller agitating the carpet. Do not leave the motorized nozzle stationary with brush roller on.

Børster op.

Mundstykket med motor giver den bedste opsamling af støv og grundig rengøring af tæpper ved hjælp af den roterende rullebørste, som ryster tæppet. Lad ikke mundstykket med motor stå stille med rullebørsten nede.

Use Turbo nozzle
(depending on model.)

Brug turbomundstykket
(afhænger af model.)



3. **4.** **5.** Hard floors
Hårde gulve



Brushes down.

Børster ned.



Brush roller on or off as preferred.
Rullebørste oppe eller nede, alt efter hvad der foretrækkes.


Use Hard floor nozzle
(depending on model.)

Brug gulvmundstykket
(afhænger af model.)



A practical parking position (and at the same time a backsaving feature) when you pause during cleaning.

En praktisk opbevaringsposition (som samtidig skåner ryggen) ved pause under støvsugningen.

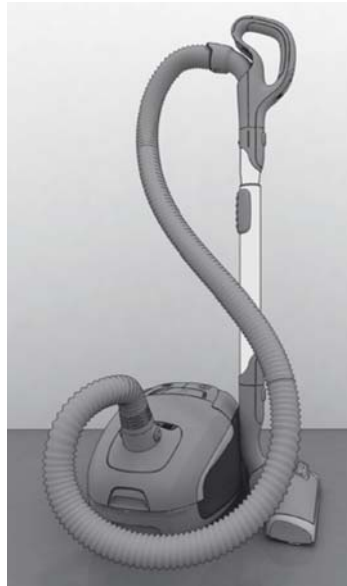

A parking position which makes it easy to carry and store the vacuum cleaner

En opbevaringsposition, som gør støvsugeren nem at bære og opbevare.



Indicators on the cleaner – changing dust bag
Indikatorer på støvsugeren – skift af støvsugerpose

Indicators on the cleaner – changing exhaust filter
Indikatorer på støvsugeren – skift af udsugningsfilter



Models with digital display:
Change the dust bag when the s-bag® indicator is illuminated.

Modeller med digitalt display:
Skift støvsugerposen, når indikatorlampen s-bag® lyser.



Models with mechanical indicator:
The dust bag, s-bag®, must be replaced at the latest when the indicator window is completely red. Read with the nozzle lifted up.

Modeller med mekanisk indikator:
Støvsugerposen s-bag® skal senest udskiftes, når indikatoren er helt rød. Aflæses med mundstykket løftet.



Models with digital display:
Replace / clean* the exhaust filter when the "filter" indicator is illuminated.

Modeller med digitalt display:
Udskift/rengør* udsugningsfilteret, når indikatoren "filter" lyser.



Models with mechanical suction power control:
Replace / clean* the exhaust filter at every 5th replacement of the dust bag, s-bag®

Modeller med mekanisk regulering af sugeeffekten:
Udskift/rengør* udsugningsfilteret ved hver 5. udskiftning af støvsugerposen s-bag®

* Washable filters only

* Kun vaskbare filtre




Open the dust compartment cover.

Åbn låget til støvsugerposerummet.



Lift out the s-bag® holder.

Tag s-bag®-holderen ud.

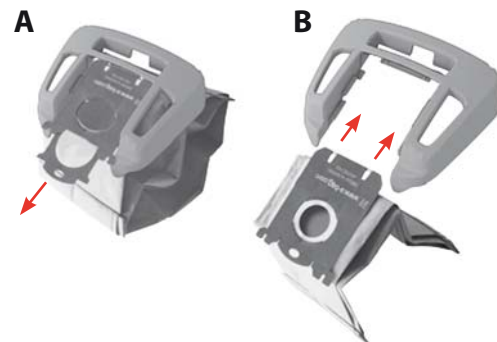

A Pull the cardboard to remove the s-bag® from the insert. This automatically seals the s-bag® and prevents dust leaking out.

A Træk i papret for at fjerne s-bag®'en fra indsatsen. Derved forsegles s-bag®'en automatisk, så støvet ikke trænger ud.

B Insert a new s-bag® by pushing the cardboard right into the end of the groove in the insert.

B Isæt en ny s-bag® ved at skubbe papstykket helt i bund i rillerne.



Place the dust bag holder back into the dust compartment and close the lid.

Sæt poseholderen tilbage i støvsugerposerummet, og luk låget.

Always change the s-bag® when the indicator signal is illuminated even if the s-bag® is not full (it may be blocked) and after using carpet cleaning powder. Use only Electrolux original synthetic s-bag®.

www.s-bag.com



Udskift altid støvsugerposen (s-bag®), når indikatorlampen lyser, selvom den ikke er fuld (den kan være blokeret) og efter brug af tæpperens. Brug kun original, syntetisk Electrolux-s-bag®.


www.s-bag.com





Open the filter lid by pushing the two buttons simultaneously under the handle.
Use Electrolux original filters: EFH12, EFH12W, EFH13W.

Åbn filterlåget ved at trykke på de to knapper under håndtaget samtidigt. Brug originale Electrolux-filtre: EFH12, EFH12W, EFH13W.

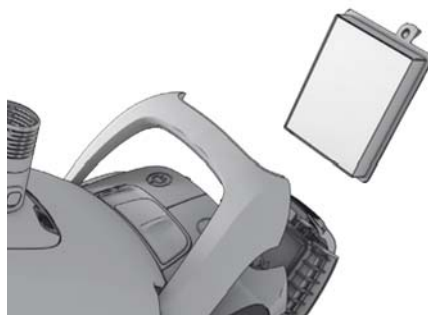

Lift out the filter and check the color of the frame:
Blue colored = **Washable exhaust filter**
Green colored = **Non washable exhaust filter**
(it must be replaced by a new one)

Løft filteret på, og kontrollér rammens farve:
Blå = **Vaskbart udsugningsfilter**
Grøn = **Ikke-vaskbart udsugningsfilter**
(det skal udskiftes med et nyt)



Cleaning the washable exhaust filter

Rinse the inside (dirty side) in lukewarm tap water. Tap the filter frame to remove the water. Repeat the process four times.

*Note: Do not use cleaning agents and avoid touching the filter surface. **Let the filter dry completely (min. 12 h in room temperature) before putting back!** We recommend to change the washable filter also at least once in a year or when it is very dirty or damaged.*

Rengøring af det vaskbare udsugningsfilter

Skyl indersiden (den snavsede side) i lunkent vand fra hanen. Bank på filterrammen for at fjerne vandet. Gentag processen fire gange.

*Bemærk! Brug ikke rengøringsmidler, og undgå at berøre filterets overflade. **Lad filteret tørre helt (mindst 12 timer i stuetemperatur), før det monteres igen!** Det anbefales at udskifte det vaskbare filter mindst én gang om året, eller hvis det er meget beskidt eller beskadiget.*



When the filter has been replaced, the **filter lid can be pushed back** until the two buttons click in.

Når filteret er udskiftet, kan **filterlåget trykkes ned**, indtil de to knapper klikker.



If the filter lid comes loose, restore by positioning the two hinges at the bottom and push the filter lid back until both of the two buttons click in.

Hvis filterlåget går løs, kan det sættes på igen ved at sætte de to hængsler fast i bunden og trykke filterlåget ned, indtil begge knapper klikker.

Replacing the motor filter Udskiftning af motorfilteret



Replace the motor filter when dirty or after every 5th s-bag®. Push the filter holder down and pull it out. Exchange the filter and close the lid.

Udskift motorfilteret, når det er beskidt eller efter hver 5. støvsugerpose (s-bag®). Tryk filterholderen ned, og træk den ud. Udskift filteret, og luk låget.



Disconnect the nozzle from the tube. Use the hose handle to clean the nozzle.

Afmonter mundstykket fra røret. Brug slangehåndtaget til at rengøre mundstykket.



If the wheels are stuck, clean them by removing the wheel cap with a small screwdriver.

Hvis hjulene sidder fast, kan de rengøres ved at fjerne hjuldækslet med en lille skruetrækker.



Unscrew the wheel axis and clean all parts. Refit in reverse order.

Skrul hjulaksen af, og rengør alle dele. Saml delene i omvendt rækkefølge.

Cleaning the Motorized nozzle / Rengøring af Mundstykket med motor

⚠ Always disconnect the nozzle before cleaning it. / ⚠ Afmonter altid mundstykket før rengøring.



Open brush roll cover by pushing the latches. This will free the front wheels for cleaning.

Åbn rullebørstens dæksel ved at trykke på låsene. Dette frigør de forreste hjul, så de kan rengøres.



Pull out the brush roll and remove entangled threads by snipping them away with scissors. Use the hose handle to clean the nozzle. Refit in reverse order.

Træk rullebørsten ud, og fjern sammenfiltrede tråde ved at klippe dem af med en saks. Brug slangehåndtaget til at rengøre mundstykket. Saml delene i omvendt rækkefølge.



If the wheels are stuck, remove them carefully by using a small screwdriver.

Hvis hjulene sidder fast, skal de fjernes forsigtigt ved hjælp af en lille skruetrækker.



Cleaning the Turbo nozzle: (certain models only)

Disconnect the nozzle from the vacuum cleaner tube and remove entangled threads, etc. by snipping them away with scissors. Use the hose handle to clean the nozzle.


Rengøring af turbomundstykket. (kun på visse modeller) Afmonter mundstykket fra støvsugerslangen, og fjern sammenfiltrede tråde etc. ved at klippe dem af med en saks. Brug slangehåndtaget til at rengøre mundstykket.

Changing battery in remote handle. / Udskiftning af batteriet i håndtaget med fjernbetjening.



Change battery when light indicator is not responding when pressing any button.

Udskift batteriet, når indikatorlampen ikke reagerer ved tryk på knapperne.

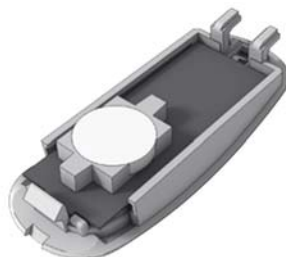

Use only batteries type LITHIUM CR2032. Batteries must be removed from the appliance before it is scrapped and are to be disposed of safely.

Brug kun batteritypen LITHIUM CR2032. Batterierne skal fjernes fra apparatet og bortskaffes forsvarligt, inden det kasseres.



⚠ Remote handle with motorized nozzle system DO NOT have any batteries or light indicator, so DO NOT try to open the motorized handle.

⚠ Håndtag med fjernbetjening med motoriseret mundstykke-system HAR IKKE batterier eller indikatorlampe, så FORSØG IKKE at åbne det motoriserede håndtag.

The vacuum cleaner does not start

- Check that the cable is connected to the mains.
- Check that the plug and cable are not damaged.
- Check for a blown fuse.
- Check if the battery indicator lamp responds (certain models only).

The s-bag® indicator light is illuminated (only at specific models)

- Check if the s-bag® is full or blocked.
- If you have already changed the s-bag®, change the motor filter.

The filter indicator light is illuminated (only at specific models)

- Change the exhaust filter

The cleaner stops

The cleaner might be overheated: disconnect it from the mains; check if the nozzle, tube or hose are blocked. Let the cleaner cool down for 30 minutes before plugging it in again. If the cleaner still does not work, contact an authorized Electrolux service centre.

Clearing the hose

Clear the hose by “squeezing” it. However, be careful in case the obstruction has been caused by glass or needles caught inside the hose.

Note: The warranty does not cover any damage to the hose caused by cleaning it.

Water has been sucked into the vacuum cleaner

It will be necessary to replace the motor at an authorized Electrolux service centre. Damage to the motor caused by the penetration of water is not covered by the warranty.

For any further problems, contact an authorized Electrolux service centre.

Støvsugeren starter ikke

- Kontrollér, at stikket er sat i stikkontakten.
- Kontrollér, at stik og ledning ikke er beskadiget.
- Kontrollér, om der er gået en sikring.
- Kontrollér, om indikatorlampen for batteriet reagerer (kun på visse modeller).

Indikatorlampen s-bag® lyser (kun på visse modeller)

- Kontrollér, om støvsugerposen (s-bag®) er fuld eller blokeret.
- Hvis du allerede har udskiftet støvsugerposen (s-bag®), skal motorfilteret skiftes.

Indikatorlampen for filteret lyser (kun på visse modeller)

- Udskift af udsugningsfilteret

Støvsugeren stopper:

Støvsugeren er måske overbelastet: Træk stikket ud af stikkontakten; kontrollér om mundstykke, rør eller slange er blokeret. Lad støvsugeren køle af i 30 minutter, før den sluttes til strømmen igen. Hvis støvsugeren stadig ikke virker kontaktes et autoriseret Electrolux-serviceværksted.

Rensning af slangen

Rens slangen ved at “trykke” på den. Pas på, hvis tilstopningen skyldes glas eller nåle, der er kommet i klemme i slangen.

Bemærk! Garantien dækker ikke skader på slangen, der er forårsaget af rengøring.

Der er kommet vand i støvsugeren

Motoren skal udskiftes på et autoriseret Electrolux-serviceværksted. Skader på motoren på grund af vandindtrængen dækkes ikke af garantien.

I tilfælde af andre problemer kontaktes et autoriseret Electrolux-serviceværksted.

Safety requirement and warning

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Always disconnect the plug from the mains before cleaning or maintaining the appliance. Never use the vacuum cleaner without its filters.

Caution

This appliance contains electrical connections:

- Never vacuum any liquid substance
- Do not immerse in any liquid for cleaning
- Disconnect the appliance from the mains when not in use
- The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.

The above can cause serious damage to the motor, which is not covered by the warranty.

Never use the vacuum cleaner

- Close to flammable gases, etc.
- On sharp objects
- On hot or cold cinders, lit cigarette butts, etc.
- On fine dust, for instance plaster, concrete, flour.

Power cord precautions

- Regularly check that the plug and cord are not damaged. Never use the vacuum cleaner if the cord is damaged.
- If the cord is damaged, it must be replaced only by an authorized Electrolux service centre in order to avoid a hazard. Damage to the vacuum cleaner's cord is not covered by the warranty.
- Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.

All servicing and repairs must be performed by an authorized Electrolux service centre. Store the vacuum cleaner in a dry place.

Consumer information and sustainability policy

Electrolux declines all responsibility for all damages arising from any improper use of the appliance or in cases of tampering with the appliance. For more details of warranty and consumers' contacts see the Warranty Booklet in the packaging

If you have any comments on the cleaner or the Operating Instructions manual please e-mail us at floorcare@electrolux.com

Sustainability policy

This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes. For details see our website: www.electrolux.com

The packaging material is chosen to be environmentally friendly and can be recycled.

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedskrav og -advarsel

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem.

Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med apparatet.

Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse af apparatet. Brug aldrig støvsugeren uden filtre.

Bemærk

Dette apparat indeholder elektriske komponenter:

- Støvsug aldrig væsker af nogen art
- Undlad at nedsænke støvsugeren i vand ved rengøring af denne
- Slangen skal kontrolleres regelmæssigt og må ikke benyttes, hvis den er beskadiget.
- Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på motoren.

Garantien dækker ikke denne form for skade.

Brug aldrig støvsugeren i følgende tilfælde:

- I nærheden af brandbare luftarter, gas etc.
- Til skarpe genstande
- Til varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.
- Til flyvestøv som for eksempel puds, beton eller mel o.lign.

Sikkerhedsforanstaltninger for el-ledning

- Kontroller jævnligt, at stik og ledning ikke er beskadiget. Brug aldrig støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et autoriseret Electrolux-serviceværksted af hensyn til sikkerheden. Beskadigelse af støvsugerens ledning er ikke dækket af garantien.
- Undlad at trække eller løfte støvsugeren i ledningen.

Service og reparation skal udføres af et autoriseret Electrolux-serviceværksted. Opbevar støvsugeren et tørt sted.

Forbrugerinformation og produktpolitik

Electrolux fralægger sig ethvert ansvar for alle skader opstået pga. forkert brug eller manipulation af apparatet. Se garantihæftet i emballagen for at få yderligere oplysninger om garanti og forbrugerkontakter.

Hvis du har kommentarer til støvsugeren eller brugervejledningen, er du velkommen til at sende en e-mail til os på floorcare@electrolux.com

Produktpolitik

Dette produkt er udviklet under hensyntagen til miljøet. Alle plasticdele er mærket med henblik på genbrug. Se vores hjemmeside for flere oplysninger: www.electrolux.dk

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges.

Thinking of you
Electrolux



ultrasilencer™ **GREEN**™

The quietest vacuum cleaner ever