


QUICK GUIDE

FR - Manuel de montage







IT - Manuale di installazione


UK - Installation Instructions

SP - Instrucciones de Instalación









Four dessus - tiroir dessous
Forno sopra - cassetto sotto
Oven above - drawer below
Horno arriba - cajón abajo

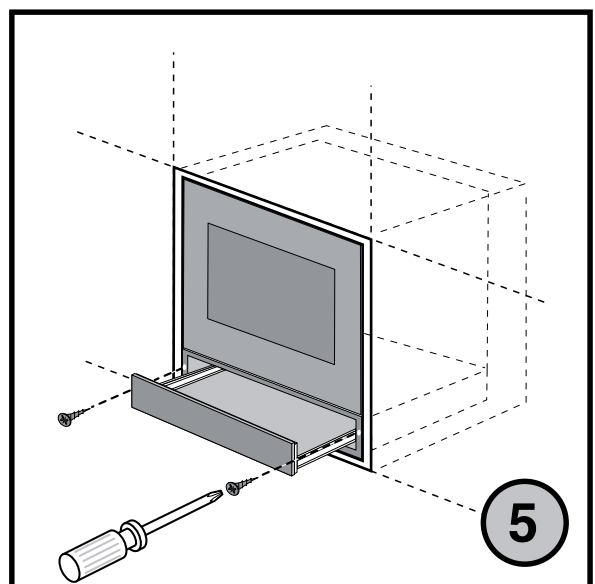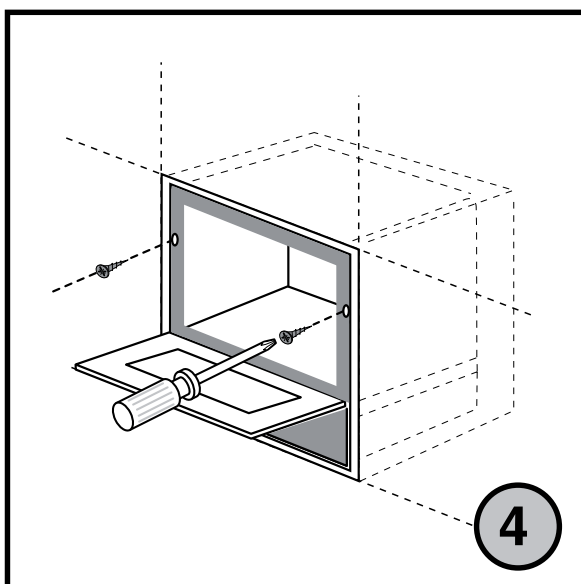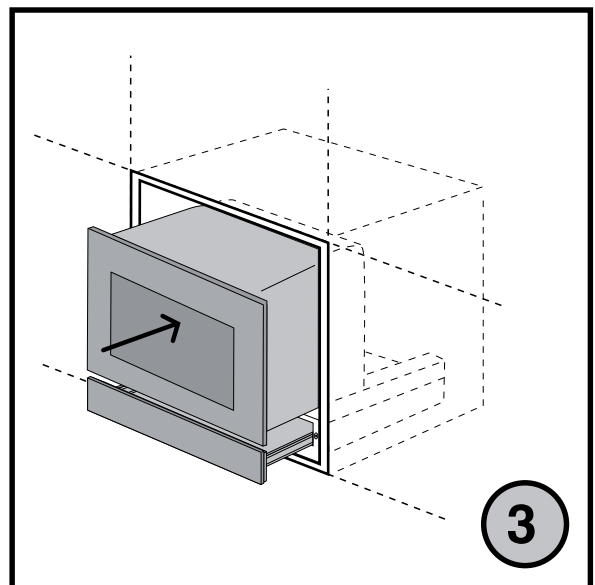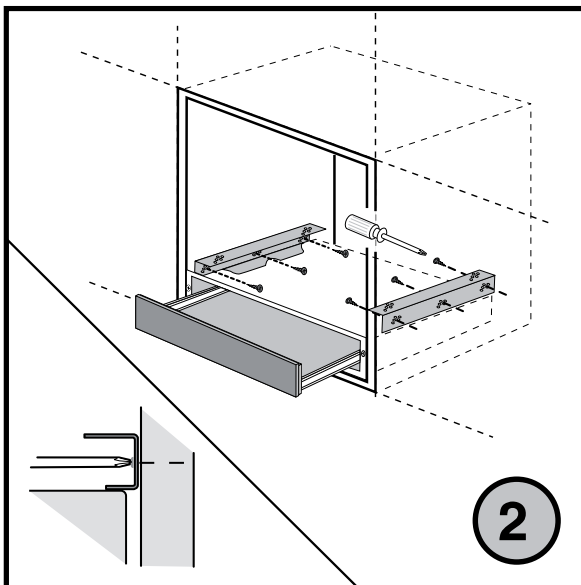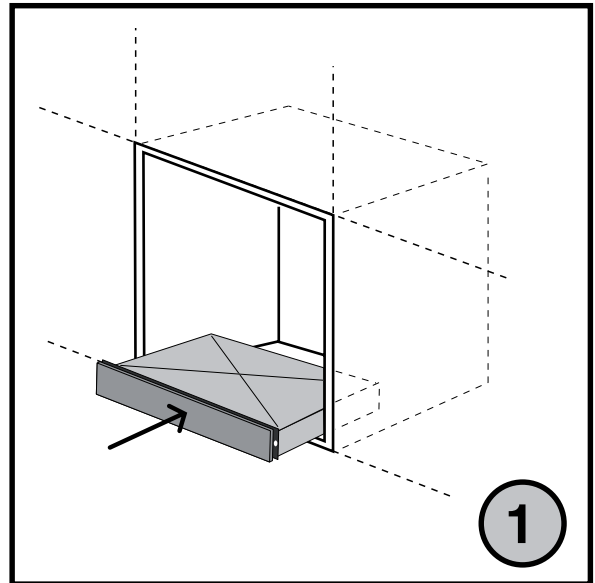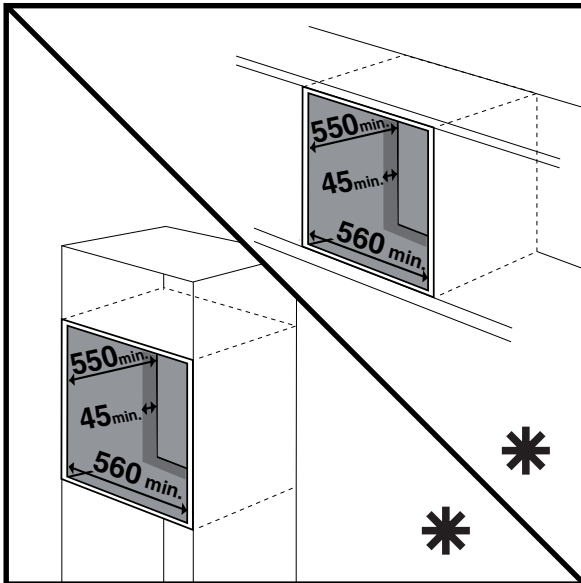



Four dessous - tiroir dessus
Forno sotto - cassetto sopra
Oven below - drawer above
Cajón arriba - horno abajo

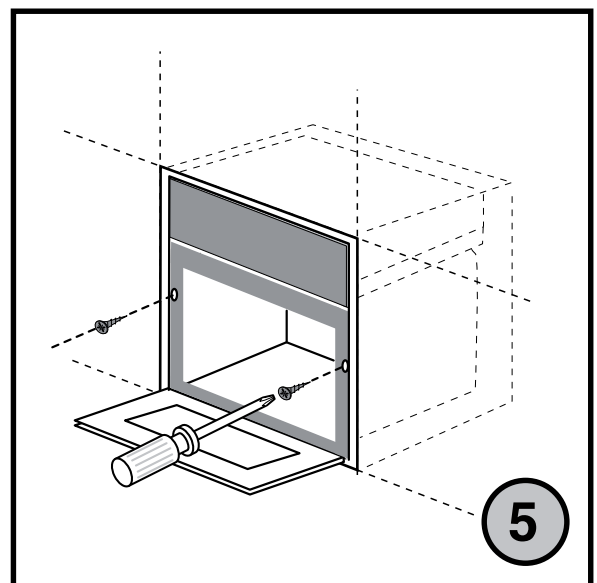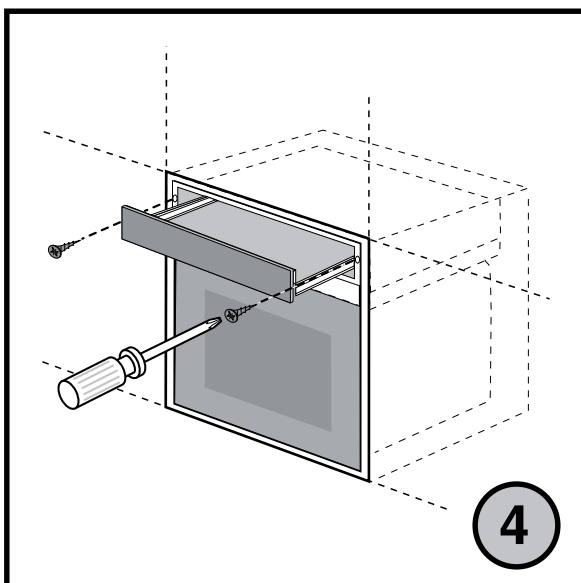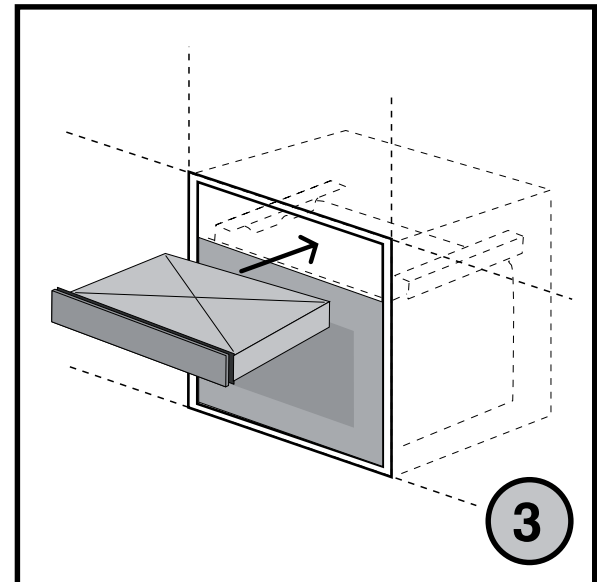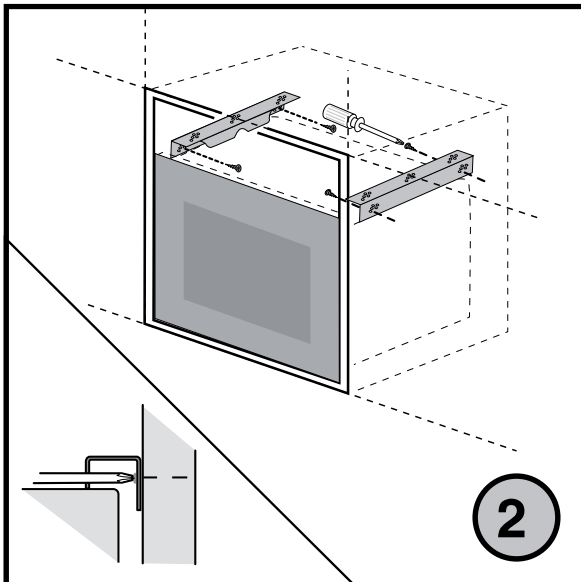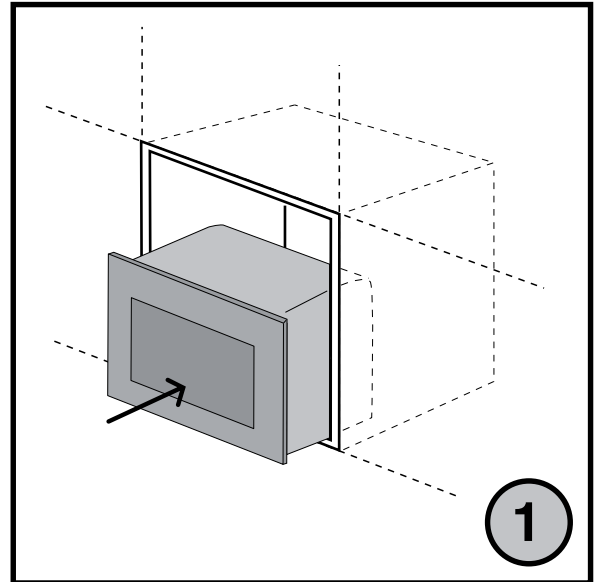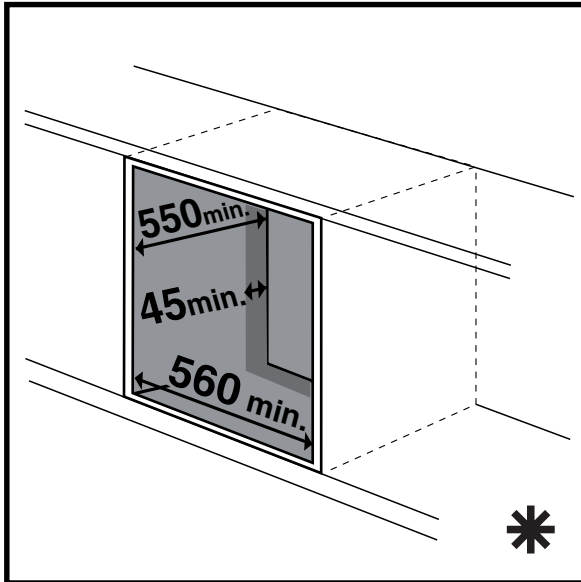

FR Four au-dessus et tiroir en dessous

* dimensions d'encastrement

- 1 - installer le tiroir
- 2 - poser les équerres sur le tiroir et les fixer avec 3 vis sur chaque côté du meuble
- 3 - ouvrir le tiroir et poser le four sur les équerres
- 4 - aligner le four et le tiroir et fixer le four à la façade du meuble à l'aide des vis
- 5 - fixer le tiroir à la façade du meuble

Four en dessous et tiroir au-dessus

* dimensions d'encastrement

- 1 - installer le four
- 2 - poser les équerres sur le four et les fixer avec 3 vis sur chaque côté du meuble
- 3 - poser le tiroir sur les équerres
- 4 - aligner le four et le tiroir et fixer le tiroir à la façade du meuble à l'aide des vis
- 5 - fixer le four à la façade du meuble

IT Forno sopra - cassetto sotto

* dimensioni incasso

- 1 - inserire il cassetto
- 2 - appoggiare le staffette sul cassetto e fissarle con le 3 viti su ogni lato del mobile della cucina
- 3 - aprire il cassetto e appoggiare il forno sulle staffe
- 4 - allineare forno e cassetto e fissare il forno con le viti
- 5 - fissare il cassetto

Forno sotto - cassetto sopra

* dimensioni incasso

- 1 - inserire il forno
- 2 - appoggiare le staffette sul forno e fissarle con le 3 viti su ogni lato del mobile della cucina
- 3 - appoggiare il cassetto sulle staffe
- 4 - allineare forno e cassetto e fissare il cassetto con le viti
- 5 - fissare il forno

UK Oven above - drawer below

* cupboard dimensions

- 1 - insert the drawer
- 2 - put the brackets on the drawer and secure to the cupboard with the 3 screws
- 3 - open the drawer and place the oven on the brackets
- 4 - align oven and drawer and secure the oven using the screws provided
- 5 - secure the drawer to the cupboard

Oven above - drawer below

* cupboard dimensions

- 1 - insert the oven
- 2 - put the brackets on the oven and secure to the cupboard with the 3 screws
- 3 - place the drawer on the brackets
- 4 - align oven and drawer and secure the drawer using the screws provided
- 5 - secure the oven to the cupboard

SP Horno arriba - Cajón abajo

* Dimensiones del encastre

- 1- Introducir el cajón.
- 2- Poner los soportes al cajón y asegurarlo al encastre con los tres tornillos.
- 3- Abrir el cajón y poner el horno sobre los soportes.
- 4- Alinear el horno y el cajón y asegurar el horno utilizando los tornillos proporcionados.
- 5- Asegurar el cajón al encastre.

Cajón arriba – Horno abajo

* Dimensiones del encastre

- 1- Introducir el horno
- 2- Poner los soportes al horno y asegurarlo al encastre con los tres tornillos.
- 3- Colocar el cajón sobre los soportes.
- 4- Alinear horno y cajón y asegurar el cajón con los tornillos proporcionados.
- 5- Asegurar el horno al encastre.